



Electronic Door Lock User Manual

دستورالعمل قفل الکترونیکی

X Series

Security • Design • Smart

we provide you the best
and innovating products

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری **HTN-Prime** با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استاندارد های CE از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.

بدستهای خود را گستر....!


www.htnprime.com

۳	● ویژگی ها
۴	● مشخصات دستگاه
۵	● اجزاء قفل
۶	● عملکرد
۶	○ تنظیمات کارخانه
۶	○ ثبت ادمین
۷	○ اضافه کردن منو
۷	○ اضافه کردن اثر انگشت
۹	○ اضافه کردن رمز عبور
۹	○ اضافه کردن کارت
۱۰	○ اضافه کردن ریموت کنترل
۱۱	○ تنظیمات صدا
۱۱	○ حذف منو
۱۱	○ حذف اثر انگشت
۱۲	○ حذف رمز عبور
۱۳	○ حذف کارت
۱۳	○ حذف ریموت کنترل
۱۴	○ تنظیم مجدد (ادمین)
۱۴	○ تنظیم مجدد
۱۴	○ ترکیب امنیتی ارقام مختلف
۱۴	○ عملکرد ضد جاسوسی
۱۵	○ هشدار ورود نامعتبر
۱۵	○ هشدار ضعیف شدن باتری
۱۵	○ قفل شدن شب بند
۱۵	○ منبع تغذیه اضطراری
۱۷	● اپلیکیشن موبایل زندگی هوشمند
۲۰	○ تغییر جهت قفل و دستگیره
۲۱	● دستورالعمل نصب

دستورالعمل قفل‌های الکترونیکی

X Series

ویژگی‌ها


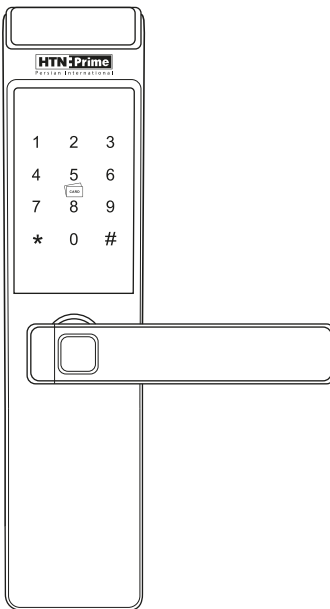



- باز کردن قفل با اثر انگشت
- باز کردن قفل با رمز
- باز کردن قفل با کارت (نوع کارت Mifare)
- باز کردن قفل با کلید
- عملکرد ضد جاسوسی (برای رمز عبور)
- ترکیب امنیتی ارقام در رمز عبور (نا همگونی ارقام)
- منبع تغذیه اضطراری
- سیستم مدیریت هوشمند
- ردیابی شماره شناسه برای هر کاربر
- قابلیت حالت عملکرد بی صدا
- مدیریت گروهی کاربران
- قابلیت باز کردن قفل با ریموت کنترل (انتخابی)
- قابلیت باز کردن قفل با اپلیکیشن از طریق موبایل

مشخصات دستگاه

شرح ویژگی	مشخصات عملکرد	نوع عملکرد	ردیف
نیمه هادی	سنسور اثر انگشت	سیستم اثر انگشت	۱
۱۰۰ عدد	ظرفیت ثبت اثر انگشت		
۳۶۰ درجه	تشخیص زاویه اثر انگشت		
کمتر از ۰.۰۱%	درصد تشخیص نادرست اثر انگشت		
کمتر از ۰.۰۰۰۱%	درصد پذیرش اثر انگشت اشتباه		
۶ تا ۸ رقم	طول رمز عبور	رمز عبور	۲
۵۰ گروه	ظرفیت ثبت رمز عبور	کارت	۳
کارت Mifare	نوع کارت		
۱۰۰ عدد	ظرفیت ثبت کارت	ریموت کنترل	۴
۸ عدد (انتخابی)	ظرفیت ثبت ریموت کنترل	منبع تغذیه	۵
باتری AA (۴ عدد ۱.۵ ولت)	نوع باتری		
تا ۱۰۰۰۰ بار استفاده	عمر باتری		
کمتر از ۴۰.۸ ولت	هشدار ضعیف شدن باتری	توان مصرفی	۶
کمتر از 65 Ua	جریان استاتیک		
کمتر از 200 mA	جریان دینامیک		
کمتر از 200 mA	حداکثر جریان مصرفی	استانداردها	۷
آلیاژ روی	جنس		
-۴۰°C / ۸۵°C	دمای محیط		
20% / 90%	رطوبت محیط	استاندارد عملیات	۸
GA701-2007 GB21556-2008	_____		

اجزاء قفل

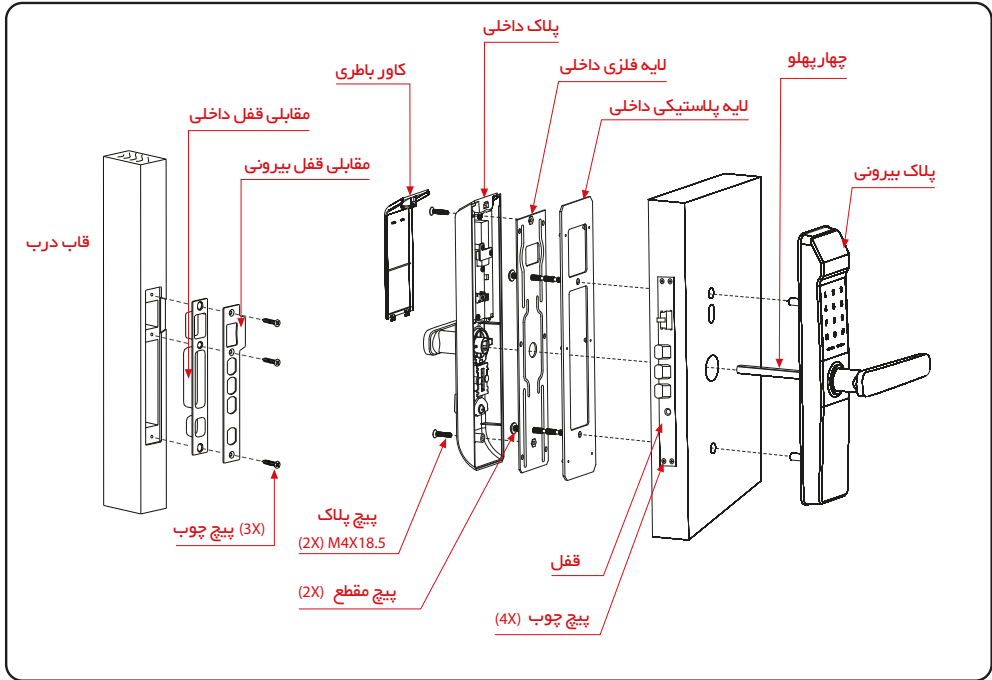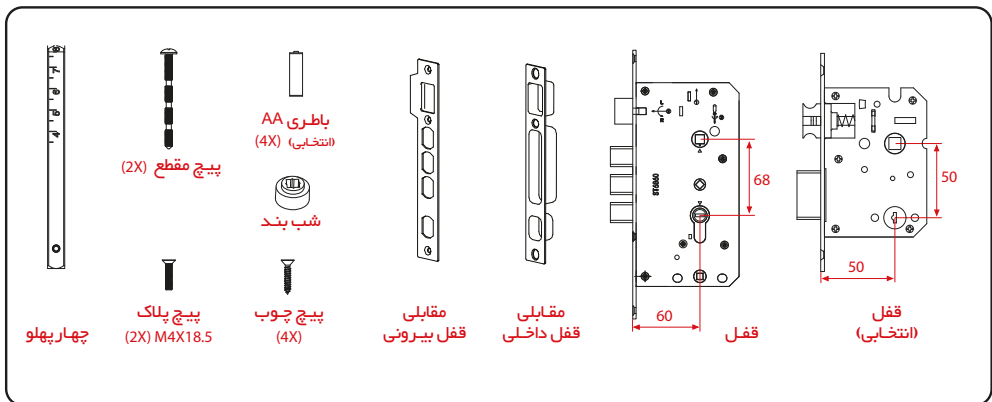

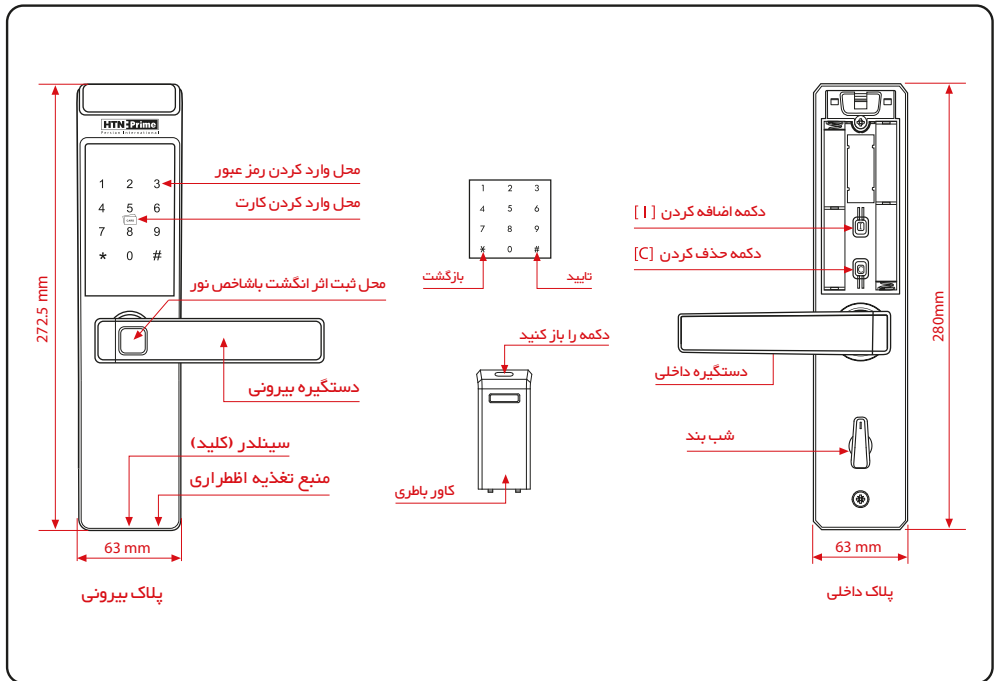

عملکرد


۱ - تنظیمات کارخانه

طبق تنظیمات کارخانه این قفل (قبل از ثبت یا یعد از بازیابی) با هر اثر انگشت، رمز عبور و یا کارت باز خواهد شد.

۲ - ثبت ادمین

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید . دکمه (I) یا (C) را فشار دهید تا صفحه کلید روشن شود. بعد از آن دو بار رمز عبور دلخواه خود را که باید بین ۶ تا ۸ رقم باشد را وارد و در آخر دکمه را لمس کنید تا رمز عبور ادمین ثبت و تایید شود. بعد از اینکه رمز عبور ثبت شد . چراغ سنسور اثر انگشت روشن خواهد شد سپس انگشت دلخواهتان را شش بار روی سنسور قرار دهید . اگر اثر انگشتتان با موفقیت ثبت شد. شماره (1-5) روی صفحه کلید بعنوان منوی اصلی نمایان می شود.

شکل (۱ - ۲)

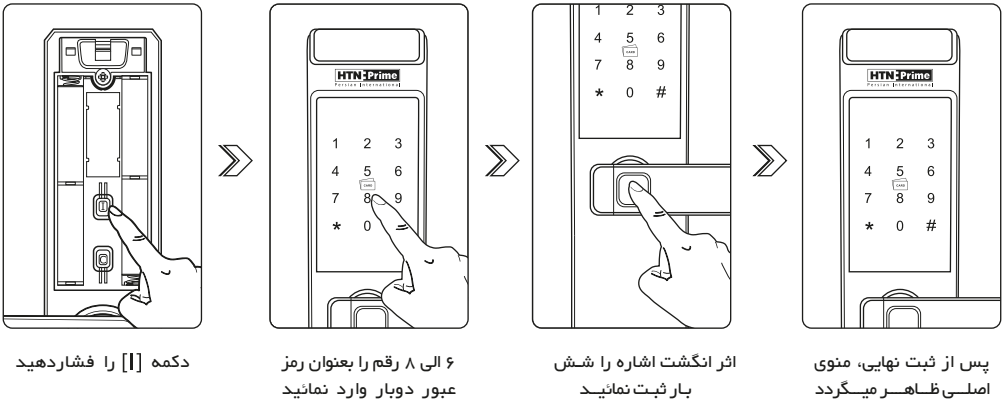

۳- اضافه کردن منو

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [I] را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید که شامل: اضافه کردن اثر انگشت [۱]، رمز عبور [۲]، کارت [۳]، ریموت کنترل [۴] و اپلیکیشن [۵] و تنظیمات صدا می‌باشد.

۴- اضافه کردن اثر انگشت

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [I] را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. بعد عدد [۱] را لمس کنید تا به سیستم رمز دهی وارد شوید. (مجدد شماره های ۳ و ۲ و ۱ نمایان خواهد شد.)

- عدد [۱] برای تعریف اثر انگشت ادمین خواهد بود. این دستگاه برای حفظ امنیت بالا، فقط قابلیت نصب یک ادمین را در خود دارد.
- عدد [۲] برای تعریف اثر انگشت کاربر دائمی استفاده می‌شود. پس اگر قصد تعریف اثر انگشت برای کاربرهای دائمی دارید، عدد [۲] را فشار دهید.
- عدد [۳] برای تعریف اثر انگشت کاربر موقت (مهمان) استفاده می‌گردد. به طور مثال شما برای مدت کوتاهی به اشخاص خاصی می‌خواهید اجازه بازکردن درب را بدهید. در این صورت اثر انگشت را در شماره [۳] تعریف می‌کنید تا پس از اتمام زمان مقرر بتوانید به راحتی آن را حذف کنید.


توجه:

جهت ثبت اثر انگشت برای ادمین، کاربر دائمی یا مهمان باید به طور متوالی ۳ بار پشت هم این کار را انجام دهید. (توجه داشته باشید که اگر محل قرار دادن انگشت یکسان نباشد دستگاه از ثبت اثر انگشت خودداری خواهد نمود.)

در صورت تایید یک نوار سبز رنگ روشن خواهد شد و در صورت عدم تایید نوار قرمز رنگ به همراه ۲ بار زنگ مشاهده می شود.

بعد از ثبت موفقیت آمیز هر اثر انگشت، یک شماره شناسه روی صفحه کلید نمایان می شود.

حداکثر ۱۰ عدد با شناسه های ۱ تا ۱۰	اضافه کردن اثر انگشت ادمین
حداکثر ۷۰ عدد با شناسه های ۱۱ تا ۸۰	اضافه کردن اثر انگشت کاربران دائم
حداکثر ۲۰ عدد با شناسه های ۸۱ تا ۱۰۰	اضافه کردن اثر انگشت کاربران موقت

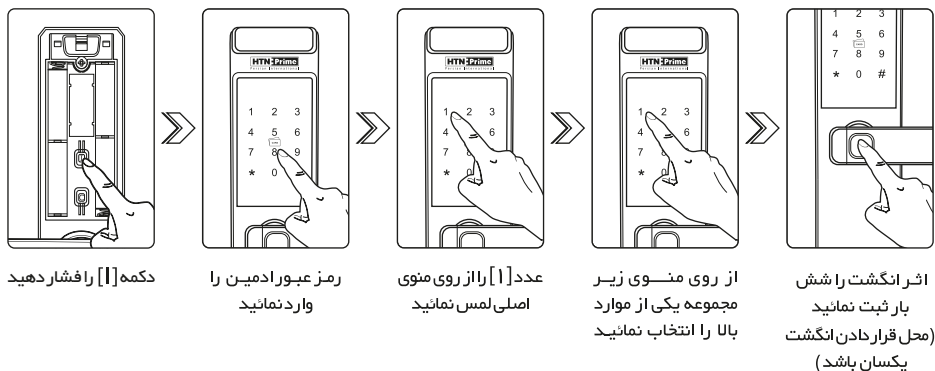

- عدد [۱] برای تعریف اثر انگشت ادمین خواهد بود. این دستگاه برای حفظ امنیت بالا، فقط قابلیت نصب یک ادمین را در خود دارد.
- عدد [۲] برای تعریف اثر انگشت کاربر دائمی استفاده می شود. پس اگر قصد تعریف اثر انگشت برای کاربرهای دائمی دارید، عدد [۲] را فشار دهید.
- عدد [۳] برای تعریف اثر انگشت کاربر موقت (مهمان) استفاده می گردد. به طور مثال شما برای مدت کوتاهی به اشخاص خاصی می خواهید اجازه بازکردن درب را بدهید. در این صورت اثر انگشت را در شماره [۳] تعریف می کنید تا پس از اتمام زمان مقرر بتوانید به راحتی آن را حذف کنید.

۵- اضافه کردن رمز عبور


بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [۱] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. بعد عدد [۲] را لمس کنید تا وارد سیستم شوید.

تغییر رمز عبور ادمین	جمعاً ۱ عدد با شماره شناسه ۱
اضافه کردن رمز عبور کاربران دائم	حداکثر ۴۹ عدد با شناسه های ۲ تا ۵۰

در آخر یکی از گزینه های بالا را برای اضافه کردن رمز عبور جدید انتخاب کنید.

توجه:

سیستم الکترونیکی قفل با رمز های ساده ای مثل: ۱۱۱۱۱۱ و یا ۱۲۳۴۵۶ را ثبت نمی کند و همچنین شماره شناسه برای هر رمز عبور ورودی بعد از هر ثبت موفقیت آمیز، روی صفحه کلید نمایان خواهد شد.

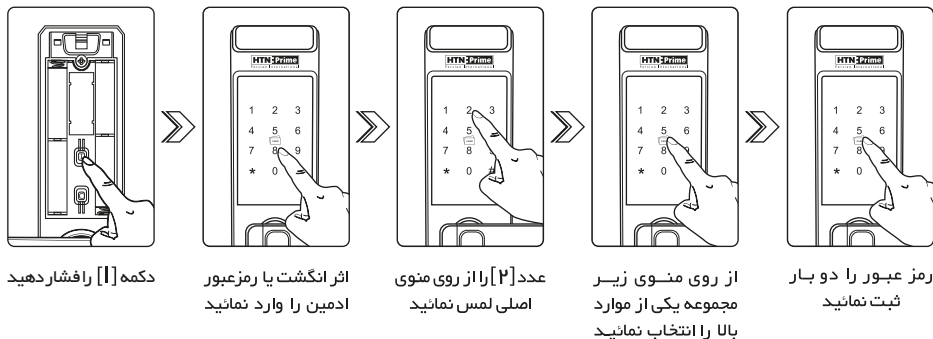


۶- اضافه کردن کارت


بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [۱] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. سپس عدد [۳] را روی صفحه کلید برای اضافه کردن کارت لمس کنید. کارت فقط برای کاربر دائمی بوده و برای ادمین یا مهمان نمی توان از کارت استفاده کرد.

توجه:


این سیستم، اجازه ثبت حداکثر ۱۰۰ عدد کارت را می دهد.

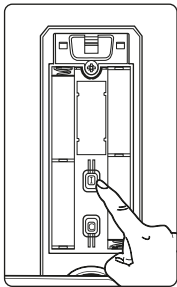


دکمه [I] را فشاردهید

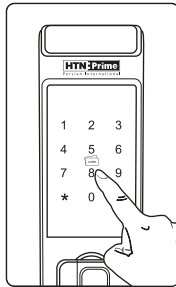

اثر انگشت یا رمزعبور
ادمین را وارد نمایید

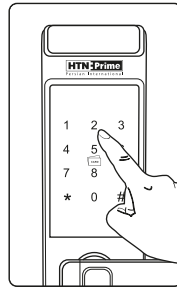


عدد [۳] را از روی منوی
اصلی لمس نمایید

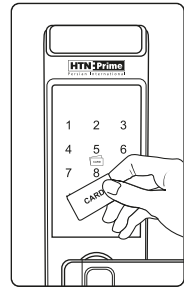


کارت را یک بار در محل
کارت قرار دهید

۷- اضافه کردن ریموت کنترل


بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، کیت ریموت کنترل را به سوکت نصب کنید و سپس دکمه [I] را فشار دهید، اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. عدد [۴] را روی صفحه کلید برای اضافه کردن یک کیت جدید لمس کنید و دکمه باز کن روی ریموت را ۵-۳ ثانیه نگه دارید و رها کنید، چراغ ثبت اثر انگشت سبز خواهد شد و به این معنی است که ریموت کنترل با موفقیت ثبت شده است.

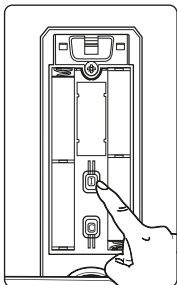


دکمه [I] را فشاردهید

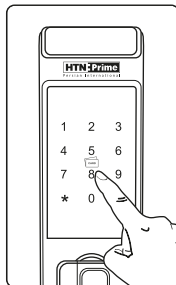

اثر انگشت یا رمز عبور
ادمین را وارد نمایید

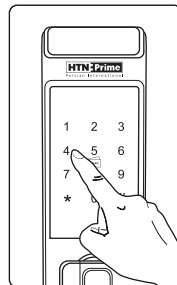

عدد [۴] را از روی منوی
اصلی لمس نمایید

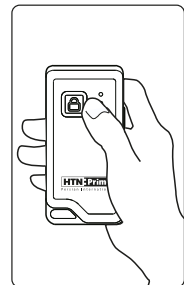


دکمه روی ریموت کنترل را
برای ۳-۵ ثانیه نگه دارید

۸- تنظیمات صدا


بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [I] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. سپس عدد [۵] را روی صفحه کلید لمس کنید و وارد زیر مجموعه منو اصلی شوید.

[۱] صدا روشن


[۲] صدا خاموش

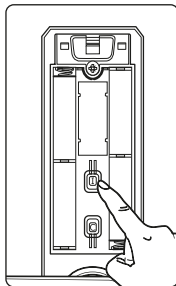


دکمه [I] را فشار دهید

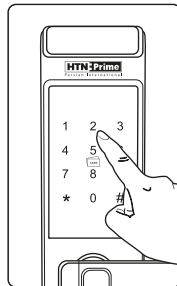

اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد نمایید

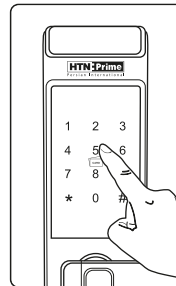

عدد [۵] را از روی منوی اصلی لمس نمایید

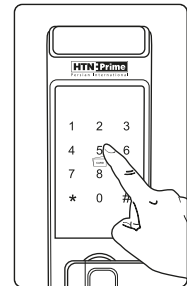


عدد [۱] یا [۲] را برای قطع یا وصل صدا، لمس نمایید


۹- حذف منو

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید.


[۱] حذف اثر انگشت [۲] حذف رمز عبور [۳] حذف کارت [۴] حذف ریموت کنترل

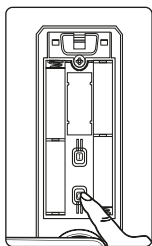


دکمه [C] را فشار دهید

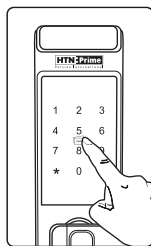


اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد نمایید

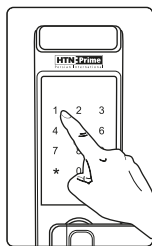

عدد [۱] را از روی منوی حذف لمس نمایید

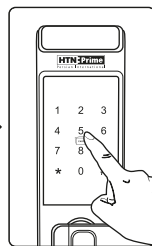

از روی منوی زیر مجموعه یکی از موارد بالا را انتخاب نمایید

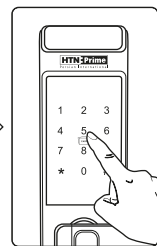

اثر انگشت یا شماره شناسه را وارد نمایید

۱۰- حذف اثر انگشت

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تائید


وارد کنید. سپس عدد [۱] را روی صفحه کلید لمس کنید و وارد زیر مجموعه منو اصلی شوید.

[۱] حذف یک اثر انگشت به وسیله همان انگشت ثبت شده یا حذف شناسه اثر انگشت مربوطه

[۲] حذف همه اثر انگشت‌های ثبت شده کاربران دائمی

[۳] حذف همه اثر انگشت‌های کاربران موقت (مهمان)

سپس یکی از گزینه‌های بالا را انتخاب کنید و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات بعدی یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

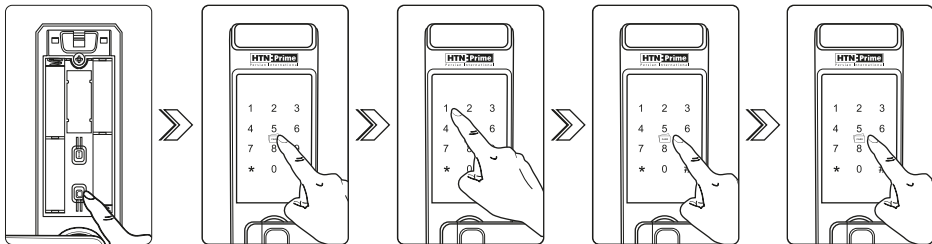

دکمه [C] را فشار دهید

اثر انگشت یا رمز عبور
ادمین را وارد نمایید

عدد [۱] را از روی منوی
حذف لمس نمایید

از روی منوی زیر
مجموعه یکی از موارد
بالا را انتخاب نمایید

اثر انگشت یا شماره
شناسه را وارد نمایید


۱۱- حذف رمز عبور

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تأیید وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید.

[۱] حذف یک رمز عبور با همان رمز عبور ثبت شده یا شماره شناسه آن

[۲] حذف همه رمز عبورها

سپس یکی از گزینه‌های بالا را انتخاب کنید و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات حذف یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

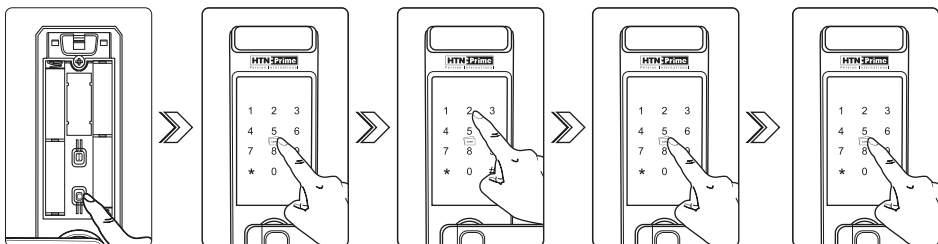

دکمه [C] را فشار دهید

اثر انگشت یا رمز عبور
ادمین را وارد نمایید

عدد [۲] را از روی منوی
حذف لمس نمایید

از روی منوی زیر
مجموعه یکی از موارد
بالا را انتخاب نمایید

رمز عبور یا شماره
شناسه را وارد نمایید


۱۲- حذف کارت

بعد از اینکه درپوش باطری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تأیید وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید.

[۱] حذف یک کارت توسط همان کارت ثبت شده یا شماره شناسه آن


[۲] حذف همه کارتها

سپس یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات حذف یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

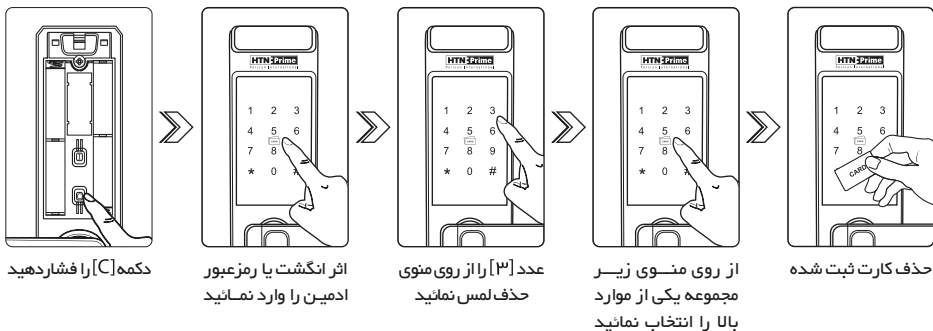

۱۳- حذف ریموت کنترل

بعد از اینکه درپوش باطری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تأیید وارد کنید. ابتدا عدد [۴] و سپس عدد [۱] را از روی صفحه کلید لمس کنید تا همه ریموت کنترل ها حذف شوند و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات حذف یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

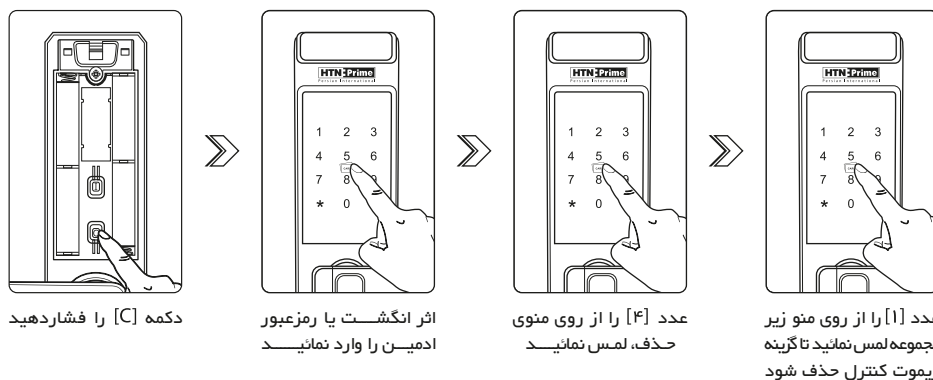

۱۴ - تنظیم مجدد (ادمین) : حالت ادمین، در این حالت به جز رمز عبور و اثر انگشت ادمین، همه موارد دیگر پاک خواهد شد.

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را ۵ ثانیه فشار دهید، سپس اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تنظیم مجدد قفل، وارد کنید.
همه اثر انگشتها، رمز عبورها، کارتها و ریموت کنترلها به یکباره حذف خواهند شد.

۱۵ - تنظیم مجدد (تنظیمات کارخانه ای) : حالت کلی، در این حالت علاوه بر رمز عبور و اثر انگشت ادمین همه موارد دیگر پاک خواهد شد.

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، تمامی باتری ها را درآورید تا دستگاه خاموش شود. سپس دکمه [C] و [II] را همزمان فشار داده و نگه دارید و دوباره باتری ها را نصب کنید تا دستگاه روشن شود.

توجه:

این عملکرد، همه اثر انگشت ها، رمز عبورها، کارتها و ریموت کنترل ها را به یکباره حذف خواهد کرد و قفل به تنظیمات اولیه کارخانه ای برگشته و درب با هر اثر انگشت یا پسوردی باز خواهد شد.

۱۶ - ترکیب امنیتی ارقام مختلف (برای رمز عبور)

به منظور جلوگیری از سطح پایین امنیت رمز عبور کاربر، سیستم قفل رمزهای ساده ای مثل نمونه های ذیل را نمی پذیرد:

۱ - نوع پیوسته : ۱۲۳۴۵۶۷۸ ، ۱۲۳۴۵۶۷۰ ، ۱۲۳۴۵۶۰

۲ - نوع تکراری : ۲۲۲۲۲۲ ، ۱۱۱۱۱۱ ، ۰۰۰۰۰۰

۱۷ - عملکرد ضد جاسوسی (برای رمز عبور)

به منظور جلوگیری از فاش شدن رمز عبور کاربر در حین وارد کردن رمز، سیستم قابلیت این را دارد که هر تعداد عدد را به صورت دلخواه قبل و یا بعد از رمز ورودتان بزنید.

برای مثال: رمز ورودی ثبت شده (۱۲۲۳۳) است، سیستم قفل رمزهای ذیل را نمی پذیرد، (حداکثر طول رمز تا ۳۰ رقم می تواند باشد)

مثال: ۱۲۳۱۲۲۳۳۳ یا ۱۲۱۲۲۳۳۳ یا ۱۳۲۱۳۲۱۲۲۳۳۳ یا ۱۲۳۱۲۳ و غیره...

۱۸ - هشدار ورود نامعتبر (غیر مجاز)

در صورت وارد کردن بیش از ۵ بار رمز عبور، اثر انگشت یا کارت اشتباه، سیستم قفل خواهد شد، و ۱۸۰ ثانیه پیغام هشدار می دهد.

توجه:

دکمه [C] و یا [I] را فشار دهید تا پیغام هشدار قطع شود.

۱۹ - هشدار ضعیف شدن باتری

اگر میزان قدرت باتری های نصب شده کمتر از لگ ۴۰.۸ باشد، بعد از هر بار باز کردن قفل، دستگاه به شما هشدار می دهد و به این معنی است که همه باتری ها باید تعویض شوند.

توجه:

دکمه [C] و یا [I] را فشار دهید تا پیغام هشدار قطع شود.

۲۰ - قفل شدن شب بند از داخل اتاق


وقتی درب از طریق شب بند از داخل اتاق قفل است، با اثر انگشت و رمز ادمین یا کلید می توانید درب را باز نمایید.

۲۱ - منبع تغذیه اضطراری

زمانی که باتری ها به اتمام رسیدند، لطفاً یک باتری ۹ ولت کتابی را بعنوان تغذیه اضطراری از طریق پایه های مربوطه روی پنل بیرونی، برای باز کردن موقتی استفاده نمایید.



میله اتصال

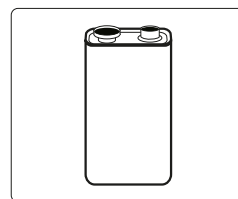

منبع تغذیه اضطراری

توجه:

برای اتصال باتری کتابی، رعایت جهت مثبت (+) یا منفی (-) برای پایه های روی پنل، الزامی نیست. بعد از اتصال باتری کتابی، پنل و قفل بلافاصله روشن خواهد شد.

۲۲ - اپلیکیشن موبایل زندگی هوشمند (اختیاری) :

مراحل نصب و راه اندازی اپلیکیشن :

الف - دانلود (اپلیکیشن) : QR زیر را اسکن کنید یا آن را از بازار برای اندروید یا اپ استور برای گوشی های اپل با جست و جوی عبارت (Smart Life) دانلود کنید.



ب - ثبت نام کاربر :


شماره موبایل یا حساب ایمیل برای ثبت نام مناسب هستند .

ج - ورودی (مدخل) :

موبایل و هاب باید در یک اینترنت باشند . وارد منوی اصلی اپلیکیشن بشوید .

[Add device] → [Others] → [Gateway (ZigBee)]

لطفا به وضعیت چراغ راهنما توجه کنید اپلیکیشن بطور اتوماتیک بدنال دستگاه می گردد . روی دکمه تایید کلیک کنید تا دستگاه مورد نظر اضافه شود پس از اتصال . میتوانید نام آن را تغییر بدهید .

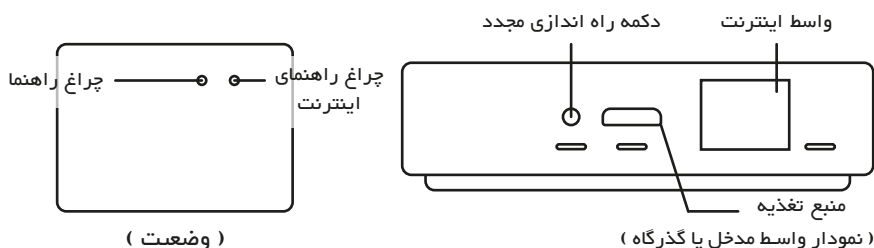

تذکر : به فشردن دکمه Reset (راه اندازی مجدد) ادامه بدهید تا اینکه (چراغ راهنمای اینترنت) چشمک بزند . گذرگاه (مدخل) با موفقیت ریست (راه اندازی مجدد) خواهد شد .

د - افزودن قفل

روی دستگاه گذرگاه متصل کلیک کنید . (Add sub-device) را انتخاب کنید (Lock) را انتخاب کنید قفل را روی منوی افزودن (Wireless) تنظیم کنید (Congfirm) را کلیک کنید تا دستگاه قفل جستجو شود . وقتی با موفقیت اضافه شد . شما می توانید قفل را بوسیله اپلیکیشن کنترل کنید .

ن - منوی اصلی اپلیکیشن موبایل :

روی Unlock remotely (باز کردن قفل از راه دور) و Remote Dynamic password (رمز عبور پویای راه دور) بوسیله حرکت جارویی روی صفحه نمایش سوئیچ کنید .

درب را از راه دور باز کنید

درب را از راه دور باز کنید با کلیک روی (Click to Unlock) (کلیک برای باز کردن قفل) از طریق (اپلیکیشن) باز کنید .

رمز عبور دینامیک

با کلیک روی دکمه عبور موقت یک باره (Dynamic Password) (رمز عبور دینامیک) برای اعمال یک رمز . رمز عبور در ۵ دقیقه ولی برای یکبار مصرف معتبر است .

رمز عبور موقت

شما بر مبنای شرایطتان می توانید ۱۰ عدد رمز عبور موقت را با محدودیت زمانی تنظیم کنید .

ابلاغ دسترسی

اطلاعات ابلاغ . وقتی قفل باز می شود به اپلیکیشن موبایل شما فرستاده خواهد شد . که شامل دسترسی . روش های دسترسی . شناسه های دسترسی و غیره می باشد .

مدیریت کاربر

شما می توانید اثر انگشت . رمز عبور و کارت را نامگذاری کنید . ابلاغ دسترسی به همراه نام کاربر در اپلیکیشن ثبت می شود .

سوابق دسترسی

سوابق دسترسی به اپلیکیشن موبایل شما ارسال و ذخیره خواهند شد . شما می توانید هر زمانی آن را بررسی کنید .

اخطار اضطراری

شما می توانید یک شناسه ID کاربر را بعنوان کاربر اضطراری تنظیم کنید . ابلاغ اخطار دهنده به اپلیکیشن موبایل شما زمانی که این (شناسه کاربری) درب را باز می کند فرستاده خواهد شد .
این ID یا شناسه کاربری می تواند اثر انگشت . رمز عبور و کارت باشد .


نمایشگر دستگاه

شما می توانید وضعیت باتری را از طریق اپلیکیشن موبایل بررسی کنید . ابلاغ اخطار دهنده برای تعویض باتری زمانی فرستاده خواهد شد که ولتاژ باتری پایین تر از ۴۰۸ ولت است .


اشتراک گذاری دستگاه

شما می توانید دستگاه را با سایر اعضای خانواده به اشتراک بگذارید و میزان دسترسی هر فرد را مشخص کنید . پس از اشتراک . عضو جدید هم می تواند قفل را بکار اندازد .

قبل از نصب جهت درب را چک نمایید

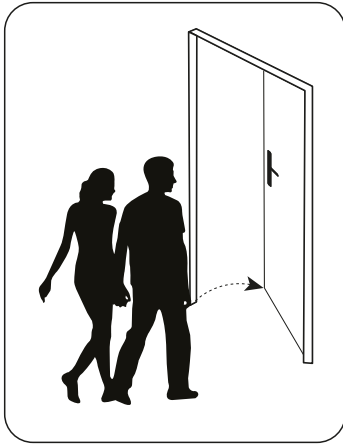


۱. راست از داخل

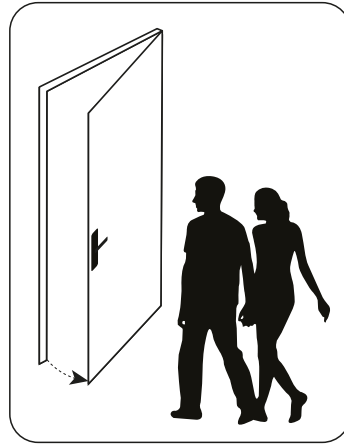

۲. راست از بیرون




۳. چپ از داخل

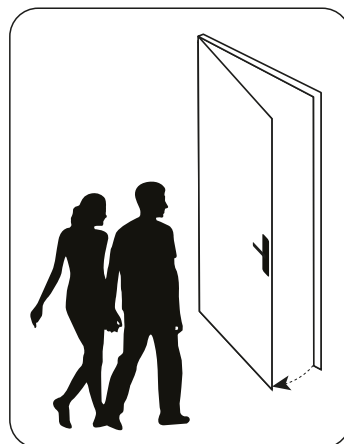

۴. چپ از بیرون

قبل از نصب ضخامت درب را چک نمایید


ضخامت درب
پشتیبانی: ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر
(انتخابی: ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر)
(انتخابی: ۶۰ تا ۱۲۰ میلیمتر)

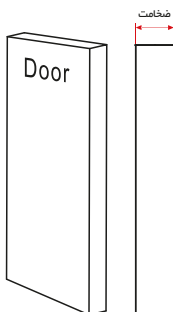

طول چهار پهلوی باید طبق ضخامت درب
۴۰ تا ۶۰ میلیمتر تنظیم شود.
(انتخابی: ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر)
(انتخابی: ۶۰ تا ۱۲۰ میلیمتر)




طول پیچ مقطع (۲X) باید طبق ضخامت درب
۴۰ تا ۶۰ میلیمتر تنظیم شود.
(انتخابی: ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر)
(انتخابی: ۶۰ تا ۱۲۰ میلیمتر)

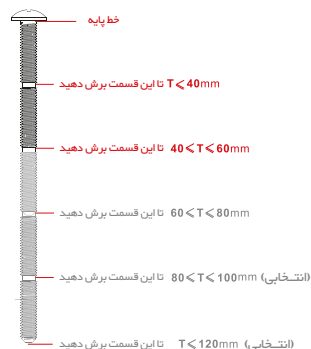

تغییر جهت قفل و دستگیره

- ۱ - پیچ آلن داخلی دستگیره را با آچار آلن شل نمایید.
- ۲ - دستگیره را در جهت مورد نظر بچرخانید.
- ۳ - قطعه بادامکی شکل روی چهار پهلوی دستگیره پلاک بیرونی را بچرخانید و مطمئن شوید که جهت فلش روی آن مطابق و روبروی علامت جهت مورد نظر (L یا R) قرار گرفته باشد.
- ۴ - پیچ آلن هر دو دستگیره را محکم کنید.

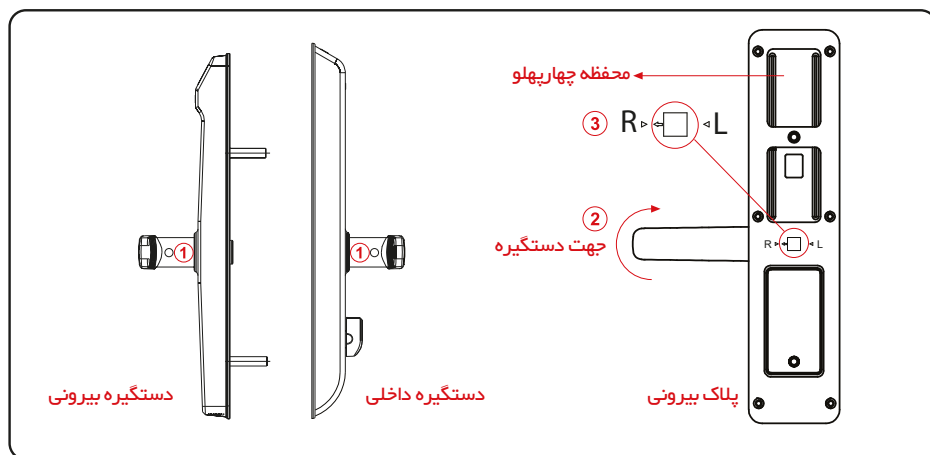


دستور العمل نصب

نکته مهم: تا زمانی که عملیات نصب تمام نشده، درب را باز نگه دارید.


۱ - با خطوط، علامتگذاری کنید

ابتدا خط وسط دستگیره و خط مرکزی جداره درب را متناسب با ارتفاع، برای نصب قفل محاسبه و علامتگذاری کنید. سپس شابلون را روی درب بگذارید و مطمئن شوید که خطوط وسط دستگیره، خطهای مرکزی جداره و خط های لبه کاملاً روی هم تطابق داشته باشد. در آخر، خطها را توسط شابلون علامت گذاری کنید تا جای شیارها و سوراخ ها مشخص شوند.

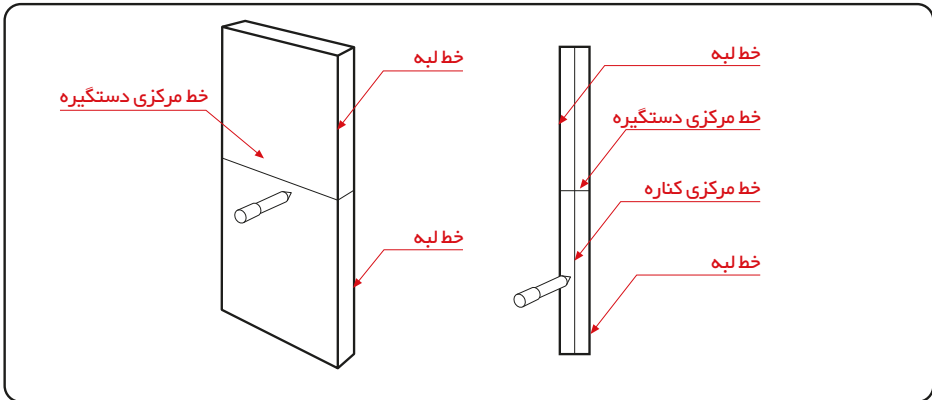


۲ - باز کردن سوراخ ها و شیارها

طبق خطهای علامتگذاری شده سوراخ ها و شیارها را باز کرده و از ابزار درست استفاده نمایید.

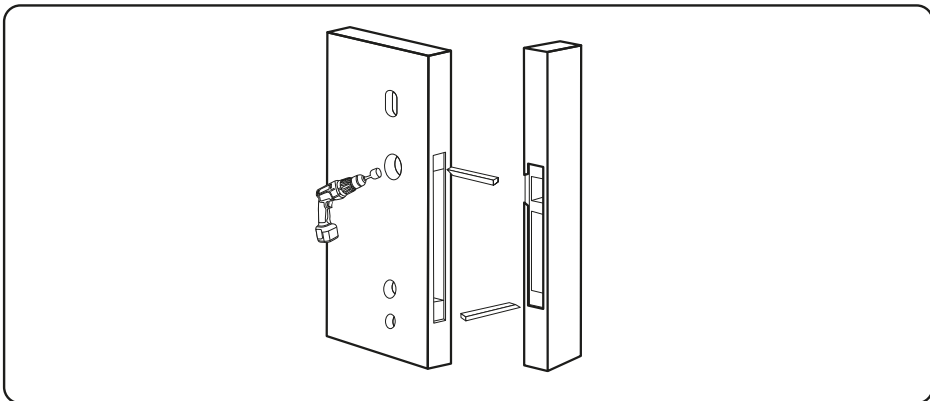


۳- نصب قفل

قفل را در جایگاه قرار دهید و با پیچ چوب فیکس نمایید.

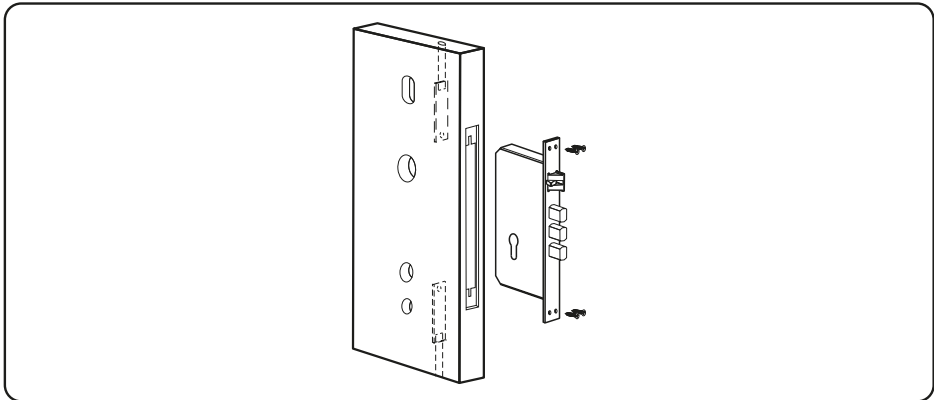


۴- نصب چهار پهلوی دستگیره

چهار پهلوی را متناسب با ضخامت درب تنظیم نمایید. (در صورت لزوم برش دهید)
چهار پهلوی را داخل سوراخ مربع شکل دستگیره قرار دهید و مطمئن شوید که پین چهار پهلوی در جای خود قرار گرفته باشد و چهار پهلوی ثابت شده است.

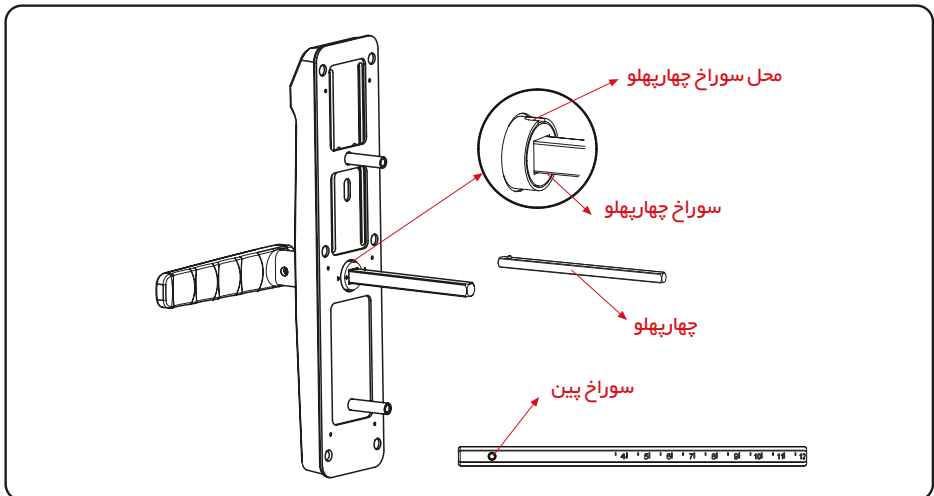


۵- نصب پلاک بیرونی

پلاک بیرونی را روی درب قرار دهید و مطمئن شوید که کابل، رابط پیچها و چهار پهلوی از سوراخ های صحیح رد شده باشند. سپس ضخامت پلاستیکی و فلزی را در طرف دیگر قرار دهید و با پیچ فیکس (2X) محکم ببندید و در آخر عملکرد صحیح دستگیره و قطعات قفل را چک کنید.

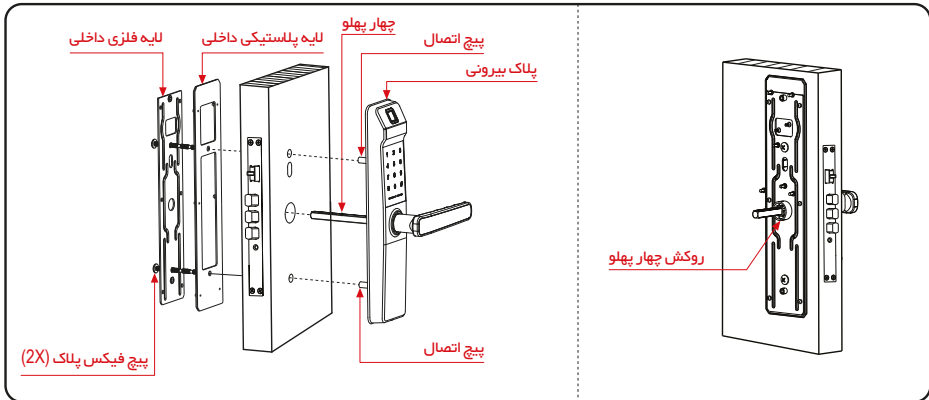


۶- نصب پلاک داخلی

کابل پلاک بیرونی را به سوکت پلاک داخلی وصل نمائید. سپس پلاک داخلی را با پیچ های مخصوص پلاک (2X) محکم ببندید.

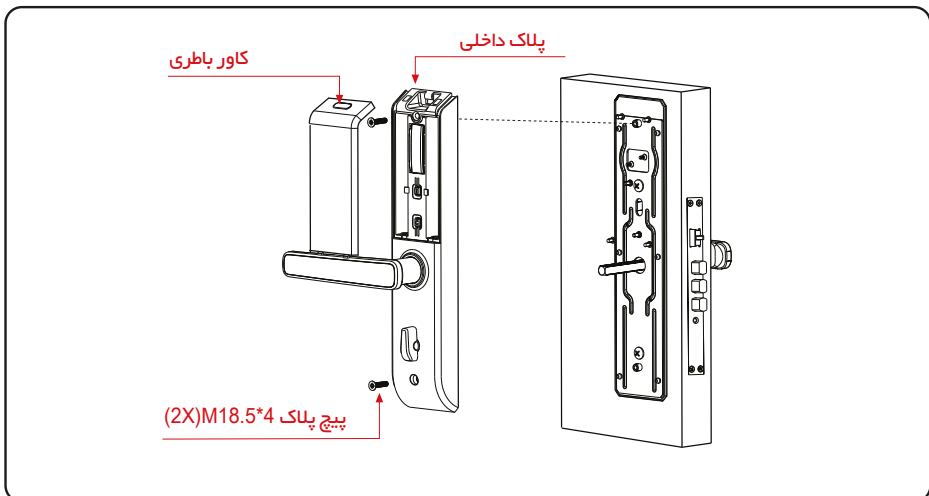


۷- چک کردن نهایی



بعد از اتمام نصب به جهت خوب کارکردن قفل الکترونیکی، دستگیره داخلی و بیرونی را به پایین فشار دهید و کلید را امتحان کنید و دستگیره شب بند روی پلاک داخلی را بچرخانید. در صورتیکه عملکرد آن روان نبود، باید قفل را تنظیم و یا مجدداً نصب نمائید.

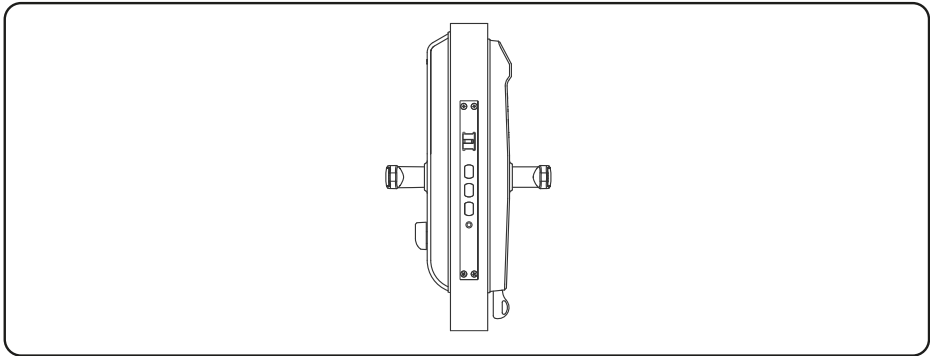

۸- نصب باتری ها

۴ عدد باتری (AA) را در دستگاه قرار داده و از جهت قطب منفی و مثبت آن مطمئن شوید. سپس برای امتحان عملکرد دستگاه و باز شدن قفل، یک اثر انگشت و یک رمز یا یک کارت را ثبت و استفاده کنید، در صورتیکه مشکلی وجود داشت باید قفل را تنظیم یا مجدداً نصب نمائید.

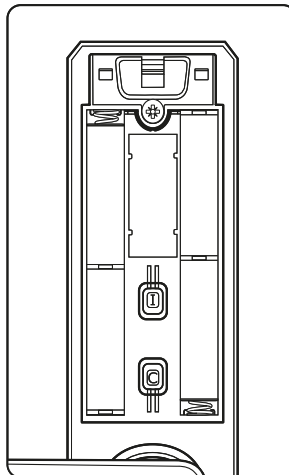

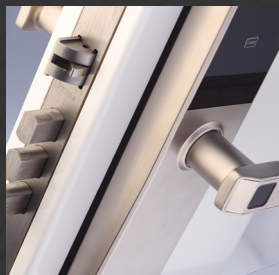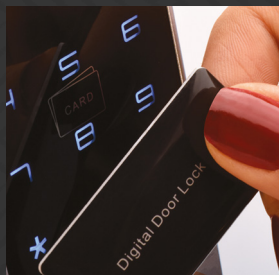

All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co.
H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks
of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially
registered in Iran and other countries. For
more information about our products, please
visit our website: www.htnprime.com
Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

[telegram.me/htnprime](https://t.me/htnprime)



[Instagram/htnprime](https://www.instagram.com/htnprime)



Ref:M354990801REV00