

PHILIPS

EasyKey

5000 series

Smart Rim
Door Lock

5100

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com





فهرست

۱. نکات مهم

ایمینی
هشدار

۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی
اجزا قفل
دستورالعمل قبل از نصب
مراحل نصب

۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل بیرونی
پنل داخلی

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی
تغییر رمز عبور ادمین
تنظیمات کاربران
حذف کاربر
تنظیمات سیستم
عملکردهای اضافه
نسخه نرم افزار
تنظیمات بلوتوث

۵. نحوه استفاده از قفل

بازکردن درب
بازکردن از خارج
با استفاده از رمز عبور
با استفاده از اثر انگشت

با استفاده از کارت
بازکردن از داخل
با استفاده از کلید مکانیکی
قفل کردن درب
حالت خودکار/دستی
قفل کردن از بیرون
قفل کردن از داخل

۶. عملکرد های ویژه

بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض
تنظیم قفل در حالت بی صدا
قفل اجباری

۷. معنی نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل درب
نشانگر ضعیف شدن باتری
نشانگر حالت قفل اجباری
نشانگر حالت بی صدا

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع و روش های هشدار
نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری
نحوه تعویض باتری

۱. نکات مهم

ایمنی

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش زار قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.

لطفاً برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده‌اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.

لطفاً قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

برای جلوگیری از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگاه، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشستی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.

اشیا را به دستگاه آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.

برای تمیزکردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.

درحین راه اندازی و کارکردن، باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفاً برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تایید شرکت HTNPrime کمک بگیرید.


در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص، دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفاً پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش‌فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.


لطفاً درصورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

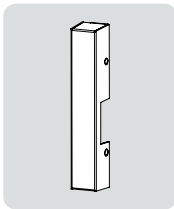


۴ کاور مقابلی

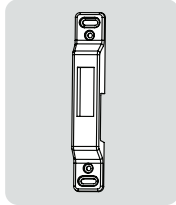

۳ مقابلی

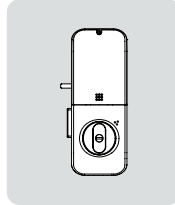


۲ پنل داخلی

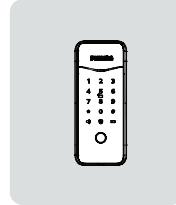


۱ پنل بیرونی




۸ دستورالعمل

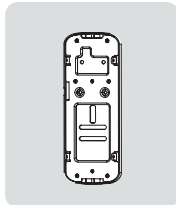


۷ صفحه نصب

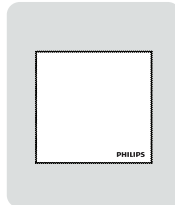


۶ دستمال مخصوص

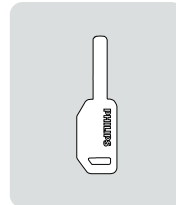


۵ کلید مکانیکی X2

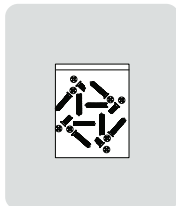

۱۱ کیت نصب

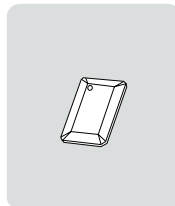


۱۰ تگ

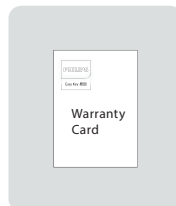

۹ کارت گارانتی

اجزای قفل

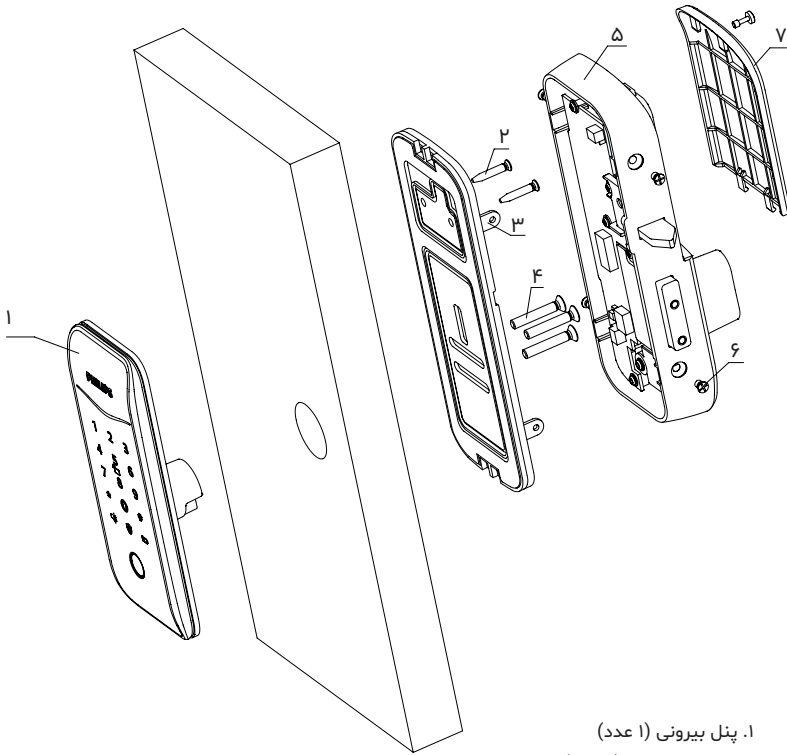


۱. پین بیرونی (۱ عدد)
۲. پیچ اتصال M4 (۲ عدد)
۳. صفحه نصب (۲ عدد)
۴. پیچ سرخت M5 (۳ عدد)
۵. پین داخلی (۱ عدد)
۶. پیچ سرخت M4 (۴ عدد)
۷. کاور باتری (۱ عدد)


دستورالعمل قبل از راه اندازی

قدم اول، جهت باز شدن درب را مشخص کنید.


این محصول در ۴ جهت باز شو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

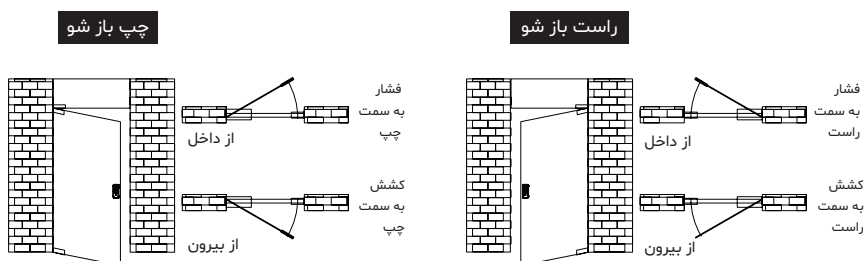

قدم دوم، جهت باز شدن دستگیره را مشخص کنید.

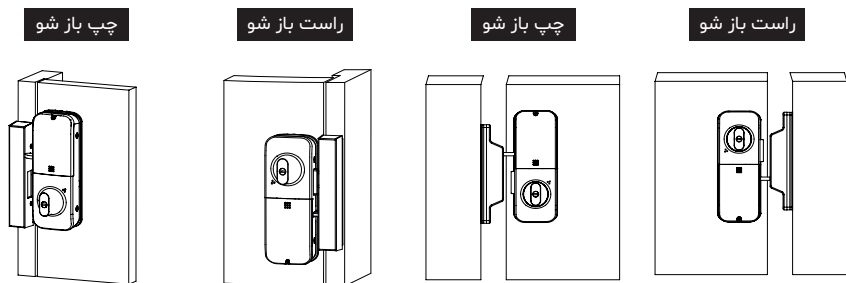


قدم سوم، نقشه نصب را متناسب با جهت باز شدن درب انتخاب کنید.

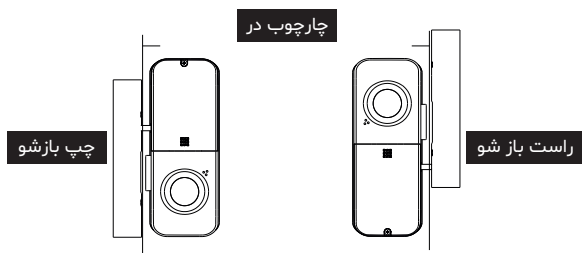


مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب‌های چپ باز شو اعمال می‌شود. اگر درب چپ باز شو است، لطفا صفحه نصب را به سمت پایین بچرخانید.

- ۱ طبق نقشه نصب، حفره‌ها را روی در ایجاد کنید و سپس کابل را از حفره عبور دهید.
- ۲ صفحه نصب را در جای خود قرار داده و با پیچ محکم ببندید.
- ۳ کابل را به پین داخلی متصل کنید.

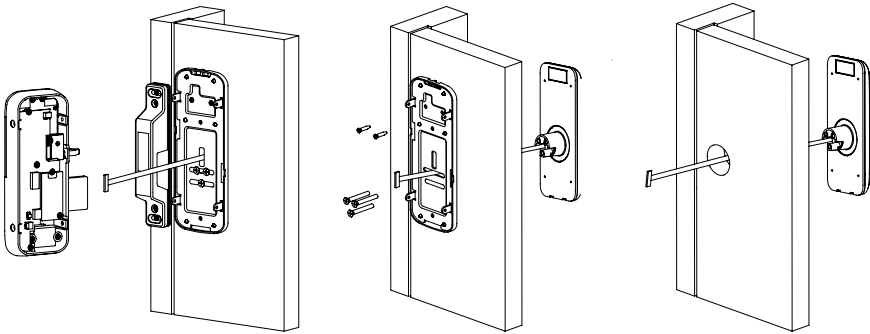

- ۴ پین داخلی را با پیچ محکم ببندید.
- ۵ مقابلی را با پیچ محکم ببندید.
- ۶ کاور مقابلی را با پیچ محکم ببندید.

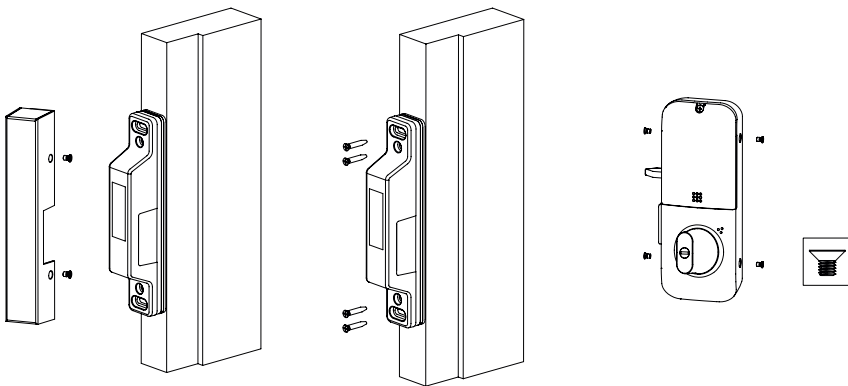


توجه

مطمئن شوید که کابل‌های اضافی در حفره درب پنهان شده باشند.


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

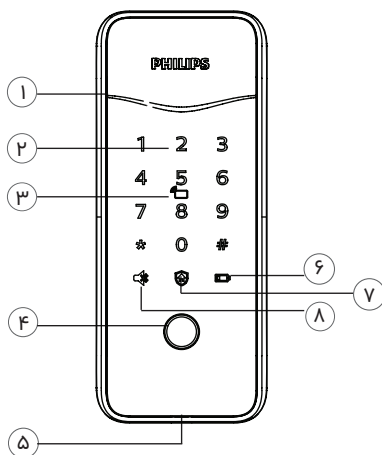

نشانگر وضعیت قفل	۱
صفحه کلید	۲
کارت خوان	۳
سنسور اثر انگشت	۴
خروجی شارژ اضطراری	۵
نشانگر تعویض باتری	۶
دکمه خروج اضطراری	۷
دکمه حالت بی صدا	۸

پنل داخلی

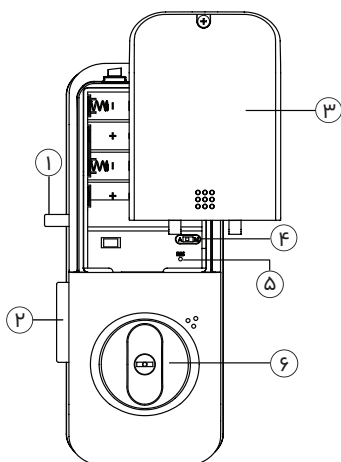

زبانه بالایی	۱
زبانه اصلی	۲
کاور باتری	۳
سوئیچ حالت دستی/اتوماتیک	۴
RESET	۵
سوراخ کلید مکانیکی	۶

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				


نمادها

رمز عبور ادمین	رمز یک بار مصرف	رمز عبور کاربر	کد کاربر ۰۰-۰۹	کد کاربر ۰۰-۹۹	اثر انگشت	کارت خوان	#	*


توجه

۱. برای بازگشت به منوی قبل کلید [*] را فشار دهید.
۲. رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

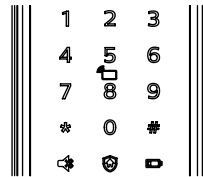

۱ صفحه کلید را روشن کنید

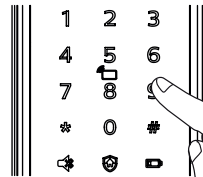

۲ قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Enter Master PIN Code" رمز پیش‌فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا کلید [#] را وارد کنید و سپس رمز پیش‌فرض ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

1

برای تغییر رمز ادمین عدد [1] را فشار دهید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 1

برای افزودن کاربر، عدد [2] را وارد کنید. سپس برای اضافه کردن رمز عبور جدید برای کاربر جدید، عدد [1] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور کاربر را دوباره وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 2

ابتدا عدد [2] را وارد کنید تا وارد تنظیمات کاربر شوید. سپس دوباره [2] را وارد کنید تا رمز عبور یک بار مصرف اضافه شود.



یک رمز عبور یک بار مصرف ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف کاربر

حذف رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای
حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و برای حذف یک
رمز عبور مشخص مجدد عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۰۰-۰۹) کاربر را وارد کنید و با
کلید [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"
کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمز عبورها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف
رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام رمز
عبورهای سیستم عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن
صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی
قبل فشار دهید.

افزودن اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس
برای اضافه کردن اثر انگشت برای کاربر جدید
عدد [۳] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به
کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از
شنیدن صدای "take away your finger and enroll"
again لطفاً انگشت خود را بردارید و آن را مجدد روی
حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"،
کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

افزودن تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای اضافه
کردن تگ برای کاربر جدید عدد [۴] را وارد کنید. سیستم به
طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



تگ را در مقابل کارت قرار دهید تا زمانی که صدای
بوق را بشنوید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*]
را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام اثر انگشت‌ها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت عدد [۳] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام اثر انگشت‌های سیستم، عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ عدد [۴] را وارد کنید و برای حذف یک تگ مشخص عدد [۱] را وارد کنید. سپس شناسه اختصاصی (۰۰-۹۹) کاربر را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام تگ‌ها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ، عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام تگ‌های تعریف شده عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمزهای یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تمام رمز عبورهای یکبار مصرف عدد [۲] را وارد کنید.



پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.




برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت، مجدد عدد [۳] را وارد کنید و برای حذف یک اثر انگشت مشخص عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۰۰-۹۹) کاربر را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

بازنشانی دستگاه به حالت اولیه

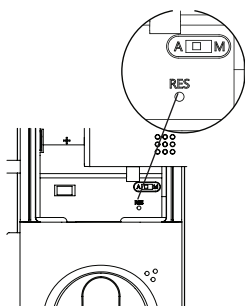

درپوش باتری را بردارید، سپس سوراخ reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید، پس از شنیدن صدای اعلان Restoring to default settings تمام اطلاعات کاربر را پاک می‌شود.

تنظیمات دستگاه

تنظیم زبان سیستم



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 1

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [4] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات زبان عدد [1] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت انتخاب زبان چینی عدد [1] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [2] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



توجه

زبان پیش‌فرض انگلیسی است.

تنظیمات صدا



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 2

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [4] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات صدا عدد [2] را وارد کنید.

1 or 2 or 3 *

برای صدای زیاد عدد [1] را وارد کنید. برای صدای کم عدد [2] را وارد کنید و برای حالت بی صدا عدد [3] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



توجه

صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 3

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [4] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات احراز هویت عدد [3] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت تنظیم قفل در حالت احراز هویت تک مرحله ای عدد [1] و جهت احراز هویت دو مرحله‌ای عدد [2] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

ورژن قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

6 2

برای اطلاع از ورژن دستگاه خود می‌توانید
ابتدا عدد [6] و سپس عدد [2] را وارد کنید تا
از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

 توجه

با کد #۱۱۴ می‌توانید مستقیماً از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

تنظیمات بلوتوث



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

7

برای ورود به تنظیمات بلوتوث عدد [7] را وارد کنید.

3 *

برای غیر فعالسازی بلوتوث ابتدا عدد [3] را وارد
کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را
برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

 توجه

- ۱- برای فعال کردن بلوتوث، مستقیماً #۴۰۳ و برای غیرفعال کردن بلوتوث #۴۰۴ را وارد کنید.
- ۲- وقتی بلوتوث خاموش است، لطفاً [1] را فشار دهید تا بلوتوث فعال شود.
- ۳- هنگام استفاده از برنامه "Easy key" برای اتصال با قفل هوشمند، کاربران می‌توانند قسمت «افزودن دستگاه/Add a device» را دنبال کنند تا فرایند اتصال کامل شود.

عملکردهای توسعه یافته



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

5

جهت ورود به تنظیمات خاص دستگاه عدد [5] را وارد کنید.

1 or 2

برای اتصال به شبکه اینترنت عدد [1] را فشار دهید و برای
خروج از شبکه اینترنت، عدد [2] را فشار دهید. قبل از راه
اندازی اینترنت، لطفاً APP (Philips EasyKey) را از App
Stores از طریق تلفن خود دانلود و نصب کنید.

 توجه

اتصال به شبکه اینترنت و App اختیاری می‌باشد.

شماره سریال قفل

استعلام شماره سریال قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

6 1

برای دریافت شماره سریال قفل ابتدا عدد [6] را وارد
کرده و سپس عدد [1] را وارد کنید، سیستم به طور
خودکار شماره سری محصول را پخش می‌کند.


 توجه

با کد #۴۰۰ می‌توانید مستقیماً شماره سری محصول را دریافت کنید.


۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از بیرون


باز کردن درب از بیرون

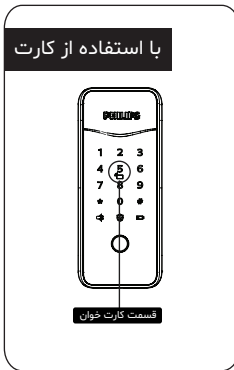

۱. کارت ثبت شده روی دستگاه را در مقابل کارت خوان قرار دهید.

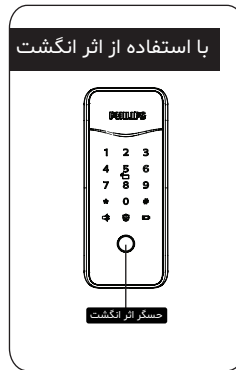

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.

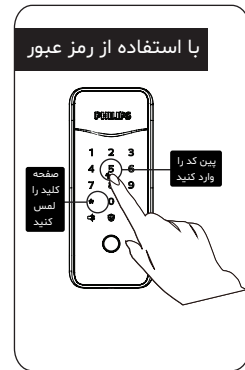


۱. صفحه کلید را روشن کنید سپس رمز عبور ثبت شده را وارد نمایید و با کلید [#] تایید کنید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.


۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل

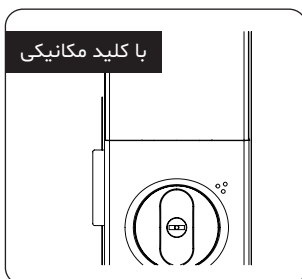

از کلید مکانیکی برای باز کردن استفاده نمایید.

قفل کردن/ حالت دستی و اتومات

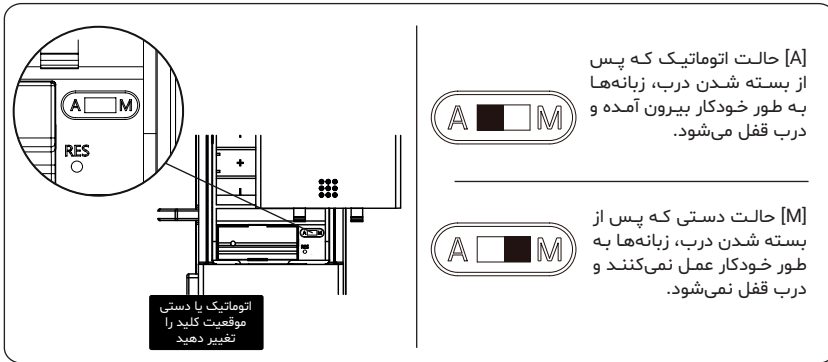

قفل کردن درب از بیرون



در صورتی که قفل روی حالت اتوماتیک باشد پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور اتوماتیک بیرون آمده و درب قفل می‌شود.




هنگامی که قفل روی حالت دستی تنظیم شده باشد، پس از بستن درب باید از رمز، اثر انگشت یا تگ برای بیرون آمدن زبانه‌ها و قفل شدن درب استفاده کنید.

قفل کردن درب از داخل




در صورتی که قفل روی حالت اتوماتیک باشد پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور اتوماتیک بیرون آمده و درب قفل می‌شود.



در صورتی که قفل روی حالت دستی تنظیم شده باشد پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور خودکار عمل نمی‌کنند و برای باز کردن باید از کلید استفاده کنید.

۶. عملکردهای ویژه

بازنشانی به تنظیمات پیش فرض

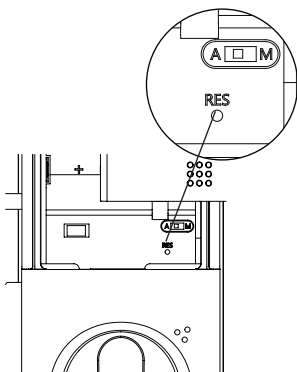

کاربرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازنشانی قفل به تنظیمات پیش فرض.

نحوه استفاده:

دکمه Reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می گردد.

حالت بی صدا


کاربرد:

در زمان هایی که نمی خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می توانید با یک دکمه، حالت بی صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی حالت بی صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود.

غیر فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.

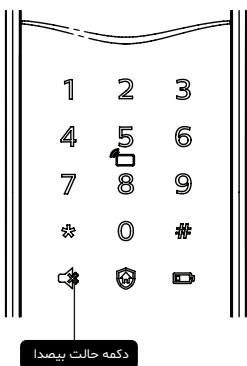

حالت قفل اجباری

کاربرد:

در صورتی که این حالت را فعال کنید، درب از داخل باز نشده و اگر کسی از داخل خانه اقدام به باز کردن درب کند، دستگیره هشدار می‌دهد.

نحوه استفاده:

هنگامی که درب قفل شد دکمه قفل اجباری (طبق عکس) را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا فعال شود.




توجه

فعال‌سازی حالت قفل اجباری بر باز کردن درب از بیرون تاثیری نخواهد داشت.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

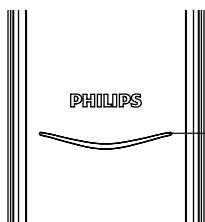


معنی رنگ نورهای مختلف

آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.


نشانگر ضعیف شدن باتری

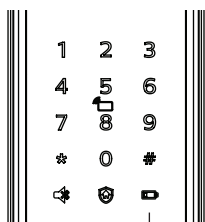

معنی رنگ نورهای مختلف

قرمز: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.


نشانگر حالت قفل اجباری

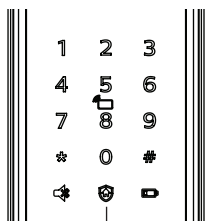

معنی رنگ نورهای مختلف


سفید: زمانی که درب قفل است، دکمه حالت قفل اجباری به رنگ سفید است که نشان می‌دهد می‌توانید آن را فعال کنید. در صورتی که این حالت فعال باشد، رنگ نشانگر، سفید خواهد بود که نشان می‌دهد شما در حال استفاده از این قابلیت هستید.

نشانگر قفل شب بند

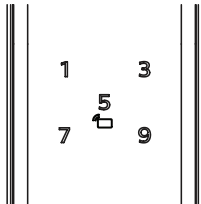

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که در این حالت کیبورد دستگاه را روشن کنید اعداد ۱۵۹۳۷ به شما نمایش داده می‌شود.

نشانگر حالت بی صدا

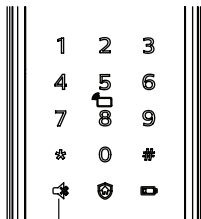


معنی رنگ نورهای مختلف

سفید: رنگ سفید نشان می‌دهد که حالت بی صدا خاموش است.
سبز: رنگ سبز نشان می‌دهد که حالت بی صدا روشن است.

نشانگر حالت بی صدا

نشانگر قفل سیستم

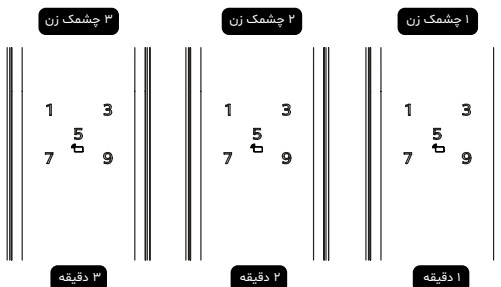


در صورتی که هر یک از روش‌های تایید اعم از اثر انگشت، رمز، تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۳ دقیقه از کار می‌افتد.

توجه

تنها تحت شرایط هریک از روش‌های تایید فوق و یا روشن بودن صفحه کلید، اعلان دیده خواهد شد.

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

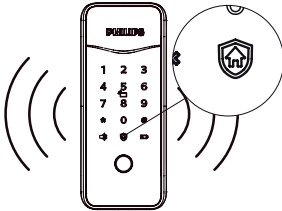


هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری

عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند، هشدار دستگیره فعال می‌شود.

حالت هشدار: آلارم‌های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید.

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید

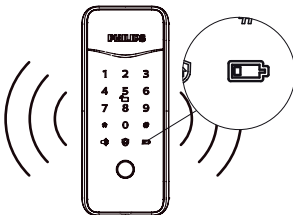


عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

حالت هشدار: پیام صوتی
"Low battery voltage. Please replace all batteries"
حین بازگشایی لطفا تمامی باتری‌ها را تعویض کنید.


خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

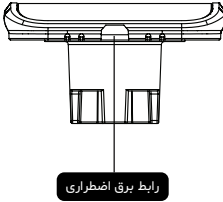

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید؛ شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یک بار درب را باز کنید. پس از باز کردن درب لطفاً سریع تمام باتری‌ها را عوض کنید.

نحوه تعویض باتری

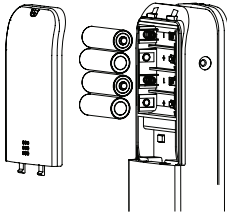

این قفل توسط چهار باتری AA ۱.۵ ولت تغذیه می‌شود. محفظه باتری در قسمت بالایی دستگیره داخلی قرار دارد. با فشار دادن کاور به سمت بالا می‌توانید آن را جدا کرده و باتری‌ها را تعویض کنید.

Note: _____

