

PHILIPS

EasyKey

Alpha series

Smart Video Door Lock

Alpha-V-5HWS

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com



PHILIPS

innovation  you

فهرست

۱. نکات مهم

ایمینی
هشدار

۱

۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی
اجزای قفل
دستورالعمل قبل از راه اندازی
مراحل نصب

۲

۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل بیرونی
پنل داخلی

۷

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی
تغییر رمز عبور ادمین
تنظیمات کاربران
حذف کاربر
تنظیمات سیستم
عملکردهای اضافه
نسخه نرم افزار
دریافت شماره سریال قفل
تنظیمات بلوتوث

۸

۵. نحوه استفاده از قفل

بازکردن درب
بازکردن از خارج
با استفاده از رمز عبور
با استفاده از اثر انگشت

۱۳

با استفاده از کارت
بازکردن از داخل
با استفاده از اهرم داخلی
با استفاده از دکمه
با استفاده از حسگر مادون قرمز
با استفاده از کلید مکانیکی
قفل کردن درب
حالت خودکار/دستی
قفل کردن از خارج
قفل کردن از داخل
شب بند

۶. عملکرد های ویژه

مجهز به حسگر مادون قرمز
بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض
تنظیم قفل در حالت بی صدا
قفل اجباری

۱۵

۷. معنی نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل درب
نشانگر ضعیف شدن باتری
نشانگر حالت قفل اجباری
نشانگر حالت بی صدا
نشانگر قفل شب بند
نشانگر قفل شدن سیستم
نشانگر باز و بسته
نشانگر حسگر مادون قرمز

۱۸

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع و روش های هشدار
نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری
نحوه تعویض باتری

۲۰

۱. نکات مهم

ایمینی

لطفا قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های Alkaline مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

اجزا محصول را به زور از هم جدا نکنید تا از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشتی آب یا پاشش آب هستند قرار ندهید.

اشیاء را بر روی دسته قرار ندهید، در این صورت عملکرد قفل دچار اختلال می‌شود.

برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.

درجین راه‌اندازی و کارکردن باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفاً برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تأیید شرکت HTNPrime کمک بگیرید. در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفاً پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

لطفاً در صورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.


لطفاً برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.


استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

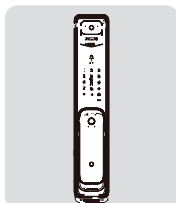


۱ پنل خارجی

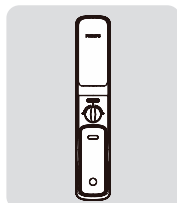


۲ پنل داخلی

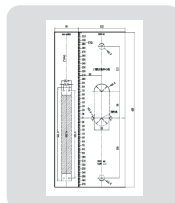

۳ نقشه نصب

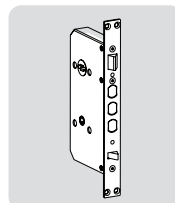


۴ قفل

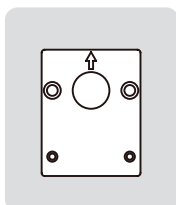


۵ صفحه نصب




۶ دستورالعمل استفاده

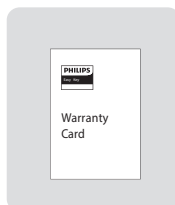


۷ کارت گارانتی

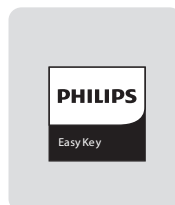


۸ گواهی اصالت محصول

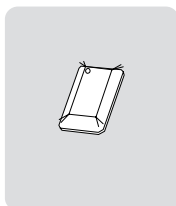


۹ تگ

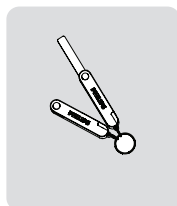


۱۰ کلید مکانیکی

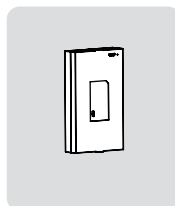


۱۱ باتری لیتیوم

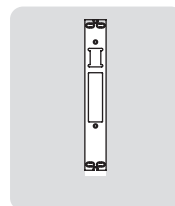


۱۲ مقابلی قفل

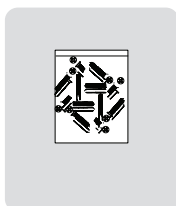

۱۳ کیت نصب

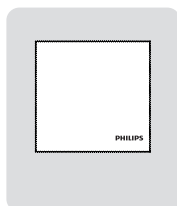


۱۴ دستمال مخصوص

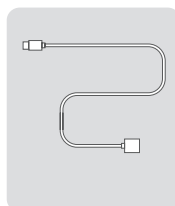

۱۵ کابل USB

اجزا قفل

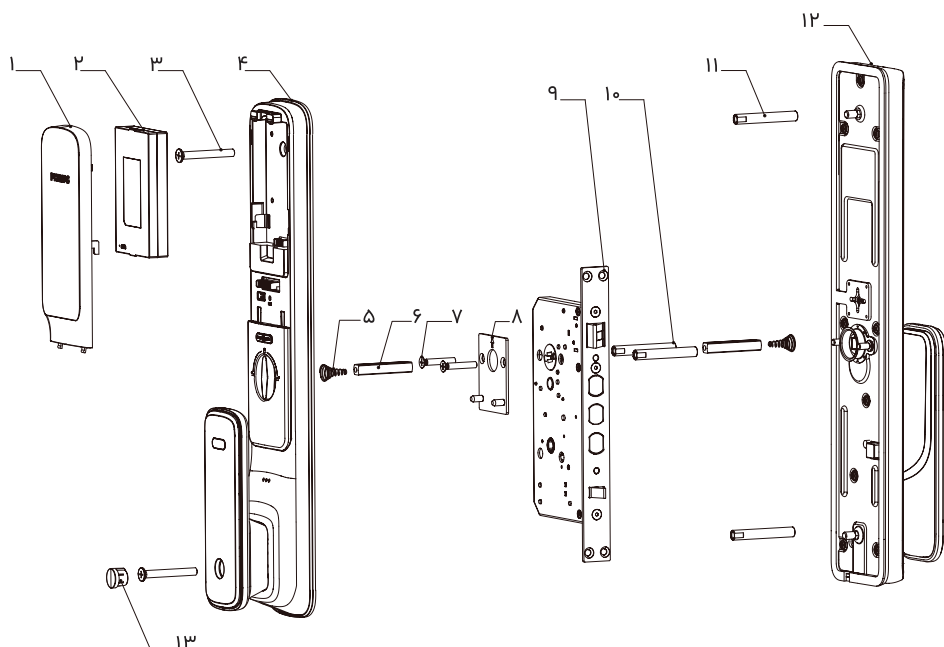


۱. 1x کاور پلاستیکی باتری
۲. 1x لیتیوم باتری
۳. 2x پیچ نصب M6
۴. 1x پین داخلی
۵. 2x فنر
۶. 2x چهارپهلو
۷. 2x پیچ نصب M5

۸. 1x صفحه نصب
۹. 1x قفل
۱۰. 2x میله اتصال M5
۱۱. 2x میله اتصال M6
۱۲. 1x پین خارجی
۱۳. 1x پوشش پیچ


دستورالعمل قبل از راه اندازی

این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ

چپ بازشو

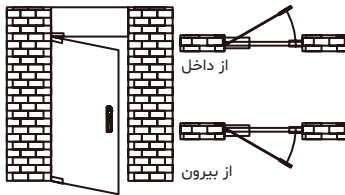

راست باز شو

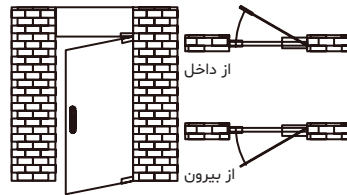


توجه


۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.
۲. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۳۸-۶۰ میلی متر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.

تغییر جهت زبانه قفل


۱ با استفاده از آچار آلن، پیچ ها را (ساعتگرد) باز کرده و پیشانی قفل را جدا کنید.

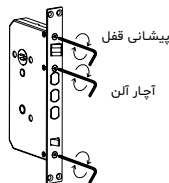

۲ زبانه قفل را برداشته، ۱۸۰ درجه چرخانده و مجدد جایگذاری کنید.

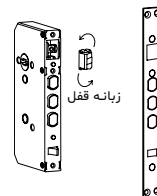


۳ پیشانی قفل را جایگذاری کرده و پیچ آن را سفت کنید.

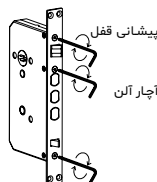

مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب راست بازشو اعمال می شود. برای درب چپ بازشو، لطفا مراحل قبل از نصب را با دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید


۱ طبق نقشه نصب حفره ها را روی درب ایجاد کنید. و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید. برای فیکس کردن قفل از پیچ های اتصال استفاده کنید.

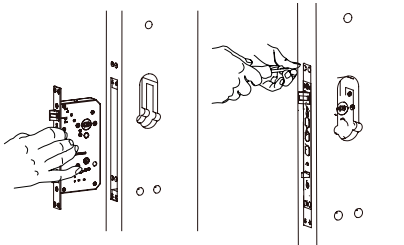


توجه

لطفا از چهارپهلوی سایز مناسب استفاده کنید.
زمان نصب زبانه داخل قفل باشد.


۲ میله های اتصال را به پینل بیرونی وصل کرده و چهارپهلوی را در جای خود قرار دهید.

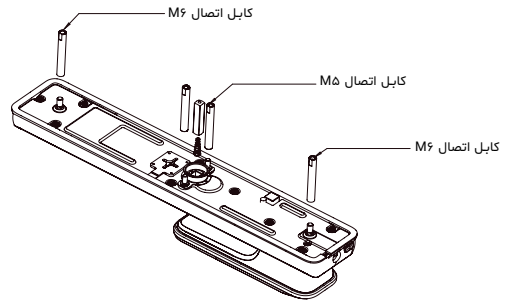


۳ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید. چهارپهلوی متصل شده روی پینل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ ها قرار دهید تا پینل خارجی محکم فیکس شود.

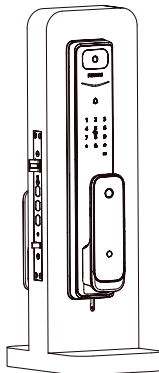


۴ ابتدا صفحه نصب را روی سطح درب قرار داده و با ۴ پیچ اتصال M5 آن را ببندید.

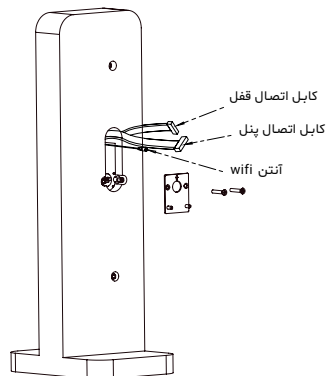

۵ طبق تصویر فنر و چهارپهلوی را داخل جای مناسب در پنل داخلی قرار دهید.

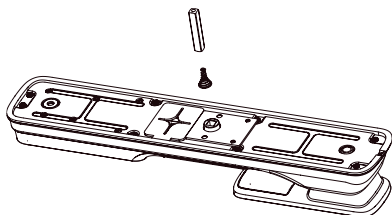


۶ کابل پنل خارجی، کابل Wifi و کابل قفل را به سوکت پنل داخلی متصل کنید، سپس چهارپهلوی متصل شده روی پنل داخلی را با دو سوراخ روی قفل طراز کرده و سپس آن را داخل سوراخها قرار دهید تا محکم فیکس شود.

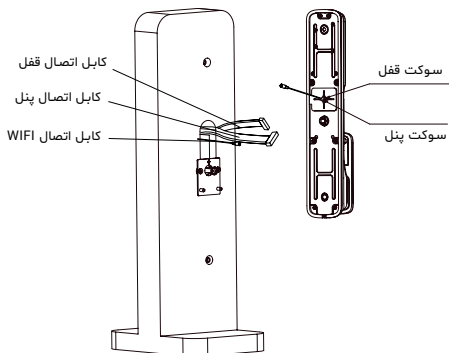


توجه

کابل های اتصال را در سوراخ درب مخفی یا در پنل داخلی پنهان کنید.


۷ مطابق عکس کاور دکوری روی دستگیره و کاور باتری را جدا کنید و بوسیله دوعدد پیچ نصب M6 پنل را فیکس کنید.

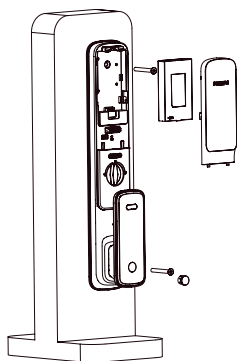

۸ باتری لیتیوم را در جای باتری قرار داده و کاور را مجدداً وصل کنید. پس از نصب مقابلی دستگیره شما آماده استفاده است.

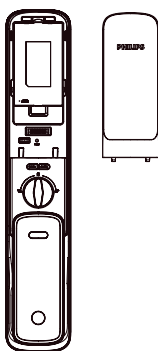

۹ پس از نصب از عملکرد اهرم داخلی و کلیدمکانیکی اطمینان حاصل کنید.

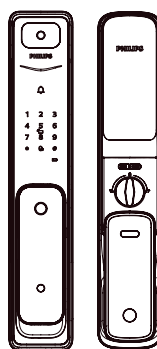


توجه

پس از نصب مقابلی، مطمئن شوید که زبانه ها به درستی باز و بسته می شوند.


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

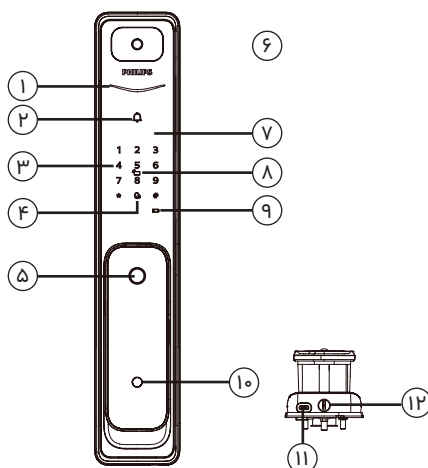

نشانگر وضعیت قفل	۱
زنگ در	۲
صفحه کیبورد	۳
دکمه حالت بی صدا	۴
سنسور اثر انگشت	۵
دوربین	۶
دسته	۷
محدوده تشخیص کارت	۸
نشانگر ضعیف شدن باتری	۹
سنسور تشخیص بدن انسان	۱۰
خروجی شارژ اضطراری	۱۱
جای کلید مکانیکی	۱۲

پنل داخلی

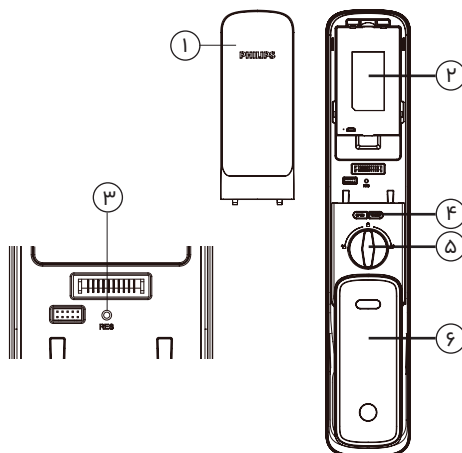

کاور باتری	۱
محفظه باتری	۲
دکمه reset	۳
دکمه open/close	۴
اهرم داخلی	۵
دسته	۶

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دومرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

احراز هویت دومرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



رمز عبور ادمین



رمز یک بار مصرف



رمز عبور کاربر



کد کاربر ۰۰-۰۹



کد کاربر ۰۰-۹۹



اثر انگشت



کارت یا تگ



#




*

توجه

- رای بازگشت به منوی قبل کلید [*] رافشار دهید.
- رمز عبور ادمین در حالت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

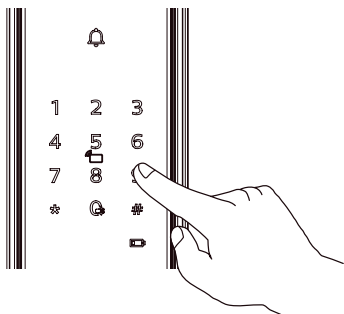


قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، دوبار کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن پیام صوتی "Enter Master PIN Code"، رمز پیش فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

توجه

۱. در صورتی که رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶۷۸ است ابتدا طبق دستورالعمل زیر آن را تغییر دهید.
۲. به حالت ادمین وارد شوید.
۳. ابتدا عدد ۱ و سپس ۵ را وارد کنید.
۴. رمز جدید ادمین را وارد کرده و دکمه [#] را فشار دهید.

اثر انگشت ادمین

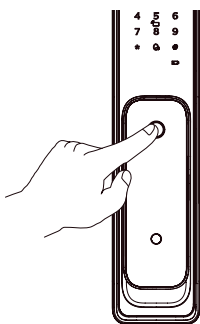

ابتدا صفحه کلید را روشن کنید. قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، دوبار کلید [#] را فشار دهید. اثر انگشت ثبت شده را روی سنسور قرار داده تا وارد تنظیمات شوید.

توجه

۱. محصول در حالت کارخانه اثر انگشت ادمین ندارد، لطفاً قبل از عملیات، ابتدا اثر انگشت ادمین را ثبت کنید.
۲. توصیه می‌شود که اثر انگشت ثبت شده برای ادمین با اثر انگشت کاربران یکسان نباشد.

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



دکمه [*] را دوبار وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد ۱ را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن رمز، کارت و اثر انگشت برای کاربر جدید مجدد عدد ۱ را وارد کنید، سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



افزودن رمز عبور:

یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن اثر انگشت:

اثر انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدای "Move your finger and put on again" اثر انگشت خود را برداشته و مجدد بگذارید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن تگ:

تگ را روی روی محدودده تشخیص کارت و تگ قرار دهید، پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا [*] را دوبار وارد کنید. سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربران عدد ۱ و برای تغییر رمز عبور ادمین عدد ۵ را وارد کنید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف اطلاعات کاربران



ابتدا [*] را دوبار وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربران عدد ۱ و برای تغییر یا افزودن اثر انگشت ادمین عدد ۶ را وارد کنید.



اطلاعاتی که قصد حذف آن را دارید انتخاب کنید.

۱- رمز عبور کاربر را حذف کنید.

۲- اثر انگشت تعریف شده را حذف کنید.

۳- تگ تعریف شده را حذف کنید.

برای حذف تمام اطلاعات کاربر عدد ۵ را فشار دهید.

پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا [*] را دوبار وارد کنید. سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربران عدد ۱ و برای افزودن رمز عبور موقت عدد ۲ را وارد کنید.



یک رمز عبور یکبار مصرف ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن یا تغییر اثر انگشت



ابتدا [*] را دوبار وارد کنید. سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربران عدد ۱ و برای تغییر یا افزودن اثر انگشت ادمین عدد ۴ را وارد کنید.



اثر انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

تنظیمات دستگاه

تنظیم زبان سیستم



ابتدا کلید [*] را دوبار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 1

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد ۲ را وارد کرده و سپس برای ورود به تنظیم زبان عدد ۱ را وارد کنید.



جهت انتخاب زبان چینی عدد ۱ و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد ۲ را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، دکمه [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

زبان پیش‌فرض انگلیسی است.


تنظیمات صدا



ابتدا کلید [*] را دوبار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 2

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد ۲ را وارد کرده و سپس برای ورود به تنظیم صدا عدد ۲ را وارد کنید.



برای صدای زیاد عدد ۱ را وارد کنید، برای صدای کم عدد ۲ را وارد کنید و برای حالت بی صدا عدد ۳ را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.

حالت Eco



ابتدا کلید [*] را دوبار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 3

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد ۲ را وارد کرده و سپس برای ورود به حالت ECO عدد ۳ را وارد کنید.



برای فعال کردن یا غیرفعال کردن این حالت عدد ۱ را وارد کنید و پس از شنیدن صدای "succeeded" دکمه [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حالت تأیید دوگانه



ابتدا کلید [*] را دوبار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 4 *

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد ۲ را وارد کنید و سپس برای فعالسازی یا غیرفعالسازی احراز هویت دو مرحله ای عدد ۴ را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، دکمه [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.

سنسور مادون قرمز



ابتدا کلید [*] را دوبار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



توجه

در حالت پیش‌فرض سنسور مادون قرمز روشن است.

تنظیمات شبکه

اتصال اینترنت



ابتدا کلید [*] را دوبار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید

4

برای پیوستن به یک شبکه، عدد ۴ را وارد کنید. پس از اتصال موفقیت‌آمیز شبکه، سیستم به طور خودکار از حالت ادمین خارج می‌شود.

راه‌های اتصال به اپلیکیشن

♦ دانلود اپلیکیشن :

لطفا Philips EasyKey Plus را در گوشی خود جستجو و دانلود کنید.

♦ آماده سازی قفل : ۱- از راه اسکن QR Code

۱. قفل در را روشن کرده و QR کد روی کاور باتری را پیدا کنید.
۲. وارد اپلیکیشن شده و روی گزینه add a device کلیک کنید و وارد صفحه اسکن QR code شوید.
۳. پس از اسکن QR code روی درب باتری، لطفاً دستورالعمل زیر را جهت همگام سازی اپلیکیشن با قفل انجام دهید.

۲- از راه تنظیمات دستی

۱. وارد اپلیکیشن شده و در صفحه اول روی Add a device بزنید و سپس گزینه manual را انتخاب کنید.

۲. مدل محصول را جستجو کنید و سپس به صفحه اتصال به اینترنت بروید.

۳. ابتدا کلید [*] را دو بار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید. سپس برای اتصال به اینترنت عدد ۴ را وارد کنید.




4

♦ به اپلیکیشن برگردید و دستورالعمل‌ها را برای تکمیل همگام سازی دنبال کنید.


۵. چگونه از قفل استفاده کنیم

باز کردن درب از بیرون و داخل


باز کردن درب از بیرون

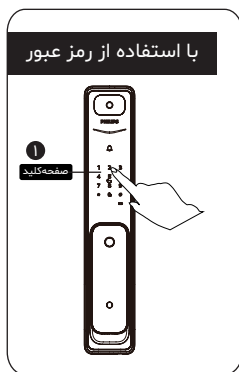

۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید، سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.

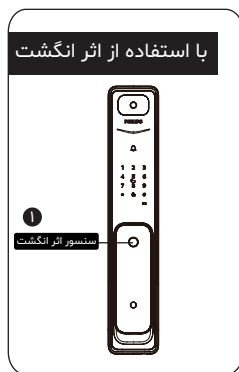

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدا Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

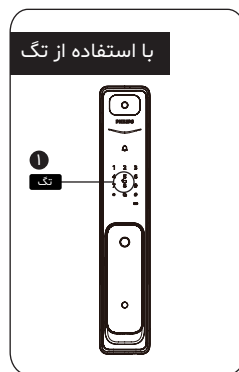

۱. کارت/تگ ثبت شده روی دستگاه را در مقابل کارخوان قرار دهید. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل



با چرخاندن اهرم داخلی می‌توانید درب را باز کنید.




دکمه [OPEN/CLOSE] را در عرض یک ثانیه دوبار فشار دهید تا قفل باز شود.



سنسور مادون قرمز طبق عکس، دست را دو طرف دسته قفل قرار دهید، سنسور مادون قرمز فعال شده و درب باز می‌شود.

فعال سازی شب بند


هنگامی که درب قفل باشد، در صورتی که دکمه close را مدت طولانی فشار دهید، پس از اینکه نشانگر یک بار به رنگ قرمز چشمک زد، شب بند فعال می شود. همچنین با پیام صوتی inside deadlock enabled شما از فعال سازی شب بند باخبر می شوید.

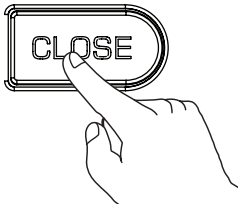


توجه

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که بخواهید درب را از بیرون باز کنید باید از رمز عبور ادمن یا کلید مکانیکی استفاده کنید.


باز کردن درب با کلید مکانیکی

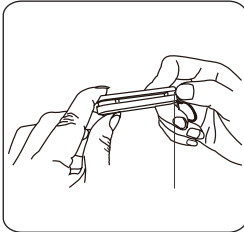

۱- جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید سپس درپوش کلید را باز کنید.

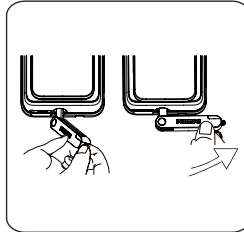

۲- کلید را داخل سیلندر قرار دهید و کلید و کاور کلید را به صورت عمودی روی هم قرار دهید. کلید را ۹۰ درجه به سمت دستگیره بچرخانید تا درب بسته شود.

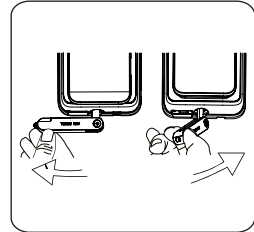

۳- کلید را ۱۸۰ درجه به سمت پایین بیاورید تا آن را موازی با زمین کنید. سپس آن را به صورت افقی به سمت دستگیره بچرخانید تا قفل درب باز شود.

توجه

پیشنهاد می شود برای باز کردن قفل روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، قراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.

۶. عملکرد های ویژه

سنسور مادون قرمز

کاربرد :

با استفاده از سنسور مادون قرمز می‌توانید به راحتی درب را باز کنید.

نحوه استفاده :

هنگامی که سنسور فعال باشد، گرمای دست انسان را تشخیص می‌دهد و با قرار دادن دست بر دو طرف دسته (طبق عکس) می‌توانید به راحتی درب را باز کنید

فعال سازی/غیرفعال سازی:

هنگامی که سنسور مادون قرمز غیر فعال باشد، دکمه open/close را به طور همزمان برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ سبز چشمک بزند سنسور فعال می‌شود. هنگامی که سنسور مادون قرمز فعال باشد، دکمه open/close را برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ قرمز چشمک بزند سنسور غیر فعال می‌شود.



توجه

هنگامی که حسگر مادون قرمز غیرفعال است، در صورتی که سنسور را روی دسته لمس کنید، چراغ قرمز روشن می‌شود تا به شما یادآوری کند حسگر خاموش است.


حالت قفل اجباری

کاربرد :

در صورتی که این حالت را فعال کنید، درب از داخل باز نشده و اگر کسی از داخل خانه اقدام به باز کردن درب کند، دستگیره هشدار می‌دهد.


نحوه استفاده:

هنگامی که درب قفل شد عدد ۸ (طبق عکس) را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا فعال شود.

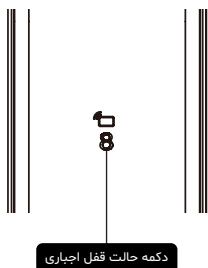

توجه

فعال سازی حالت قفل اجباری بر باز کردن درب از بیرون تاثیری نخواهد داشت.

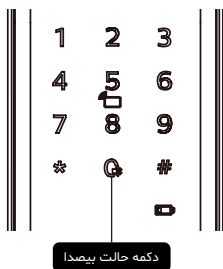

حالت بیصدا

کاربرد :


در زمان هایی که نمی‌خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می‌توانید با یک دکمه حالت بیصدا را روشن کنید

نحوه استفاده :

فعال‌سازی حالت بیصدا : برای فعال‌سازی حالت بیصدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود.

غیرفعال‌سازی حالت بیصدا :

برای فعال‌سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.

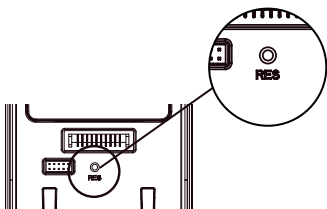

بازگردانی به تنظیمات پیش فرض

کاربرد :

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض می‌توانید با یک دکمه حالت بیصدا را روشن کنید.

نحوه استفاده :

دکمه Reset را با یک جسم نوک تیز دوبار فشار دهید این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض بازمی‌گردد.

زنگ در


کارکرد :

هنگامی که بازدید کننده زنگ در را روی صفحه کلید فشار می‌دهد، دوربین قفل هوشمند یک ویدیو از بازدیدکنندگان ضبط می‌کند و آن را مستقیماً به اپلیکیشن ارسال می‌کند. هنگامی که نوتیفیکیشن را روی موبایل خود دریافت کنید، می‌توانید وضعیت خارج از درب ورودی خود را از راه دور از طریق اپلیکیشن بررسی کنید.



توجه


زمانی که دکمه زنگ را فشار می‌دهید نشانگر به رنگ آبی چشمک می‌زند.

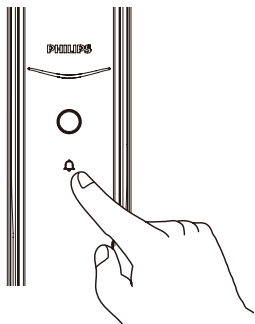

مکالمه دو طرفه


کارکرد :

هنگامی که قفل با اپلیکیشن همگام باشد، می‌توانید آنلاین وضعیت بیرون درب را مشاهده کرده و از طریق اپلیکیشن با مهمانان خود صحبت کنید.

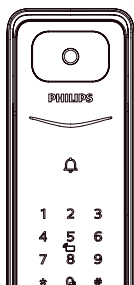

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

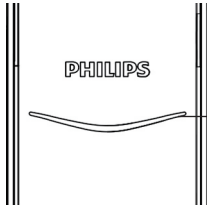


نشانگر وضعیت قفل

آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.


نشانگر ضعیف شدن باتری

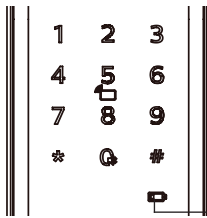

نشانگر ضعیف شدن باتری

قرمز: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

نشانگر حالت قفل اجباری

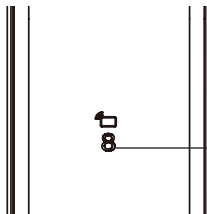


نشانگر حالت قفل اجباری

سفید: هنگامی که درب قفل شد عدد ۸ را (طبق عکس) به مدت دو ثانیه فشار دهید تا فعال شود.


 توجه

اگر عملکرد قفل اجباری فعال نشد، برای باز شدن درب از بیرون اقدام نمایید.

نشانگر قفل شب بند

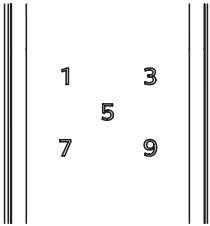

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد ، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که در این حالت کیبورد دستگاه را روشن کنید اعداد ۱۳۵۷۹ به شما نمایش داده می شود .

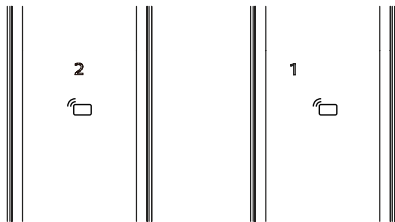

نشانگر قفل سیستم

در صورتی که هر یک از روش های تایید اعم از اثر انگشت ،رمز،تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۱۰۰ ثانیه از کار می افتاد.




توجه

فقط هنگام روشن شدن صفحه نمایش بیرونی یا تایید هویت کاربر، اعداد ظاهر می شوند.

۸. راهکار حل مشکلات


انواع هشدار

هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری

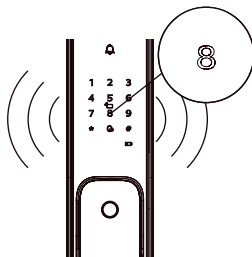

عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند هشدار دستگیره فعال می‌شود.


هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری میکند که باتری ها را به موقع تعویض کنید

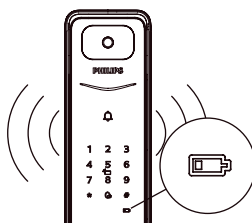

عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفاً در این موقعیت تمام باتری ها را تعویض کنید.

حالت هشدار: خاموش کردن پیام صوتی "Low battery voltage. Please replace all batteries" هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

هشدار ضد سرقت

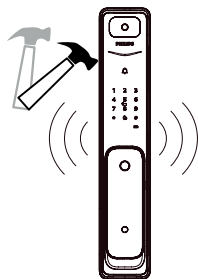

عامل هشدار: در صورتی که کسی درب را به زور باز کند و زبانه ها باز شوند هشدار فعال می‌شود .


حالت هشدار: هشدارهای پیوسته و متوالی

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

عامل هشدار ۲: در صورتی که درب به زور باز شود و درب به طور کامل بسته نشود هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای پیوسته و متوالی

هشدار عملکرد نادرست زبانه ها

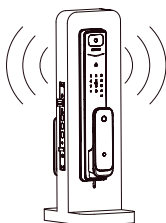


عامل هشدار: در صورت یک زبانه ها برای باز شدن و یا بسته شدن درب به درستی عمل نکنند و یا درب باز بماند هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدار های متوالی و پیوسته

خاموش کردن: هشدار به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

هشدار سنسور حرکتی

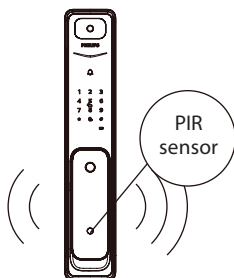

عامل هشدار: هنگامی که یک فرد وارد منطقه شناسایی قفل می‌شود و در مدت زمان معین در آنجا می ماند هشدار فعال می‌شود.


حالت هشدار: دوربین در این حالت یک فیلم کوتاه ضبط کرده و از طریق اپلیکیشن به موبایل شما ارسال می‌کند.

خاموش کردن: هشدار این وضعیت به طور خودکار خاموش می‌شود.

توجه

- ۱- پس از بازگرداندن قفل هوشمند درب به تنظیمات پیش فرض، سنسور حرکت PIR به طور پیش فرض خاموش می‌شود. برای روشن کردن آن، لطفاً ابتدا اپلیکیشن را نصب کنید و در صفحه اول «add device» را انتخاب کنید. پس از اتمام موفقیت آمیز با قفل هوشمند، لطفاً صفحه تنظیمات را در برنامه باز کنید، به «motion sensor alert» بروید و آن را روشن کنید.
- ۲- روشن بودن مداوم سنسور حرکتی می‌تواند مصرف باتری دستگاه را افزایش دهد. بنابراین توصیه می‌شود میزان حساسیت سنسور حرکتی را طبق نیاز خود تنظیم کنید تا مصرف انرژی را کاهش دهید.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

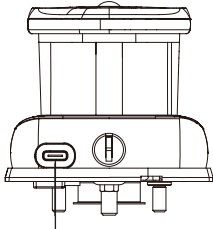

رابط منبع تغذیه اضطراری


در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاوربانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یکبار درب را باز کنید. در صورت خرابی سیستم و در صورتی که موفق به باز کردن درب نشدید می‌توانید با فشار دکمه re set سیستم را مجدد راه اندازی کنید.

نحوه عوض کردن باتری

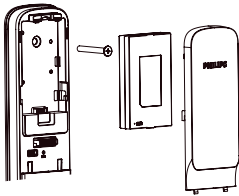

منبع تغذیه این دستگاه باتری لیتیوم ۵۰۰۰ میلی آمپر می‌باشد. محفظه باتری بالای پنل داخلی تعبیه شده است. شما می‌توانید به آسانی کاور باتری را جدا کرده و باتری جدید جایگزین کنید.

نحوه شارژ کردن باتری لیتیوم

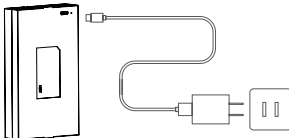

باتری را از قفل در خارج کرده و از طریق کابل شارژ آن را شارژ کنید.

توجه

- ۱- باتری لیتیوم به مدت یکسال تحت گارانتی می‌باشد.
 - ۲- ولتاژ مناسب برای شارژ باتری ۵ ولت است.
- اتصال به شبکه اینترنت نامطمئن مصرف باتری شما را بیشتر می‌کند.

